


**Vă rugăm să citiți cu atenție acest
manual înainte de utilizare!**

Manual de utilizare



Trimmer cu acumulator

KS GT-20V

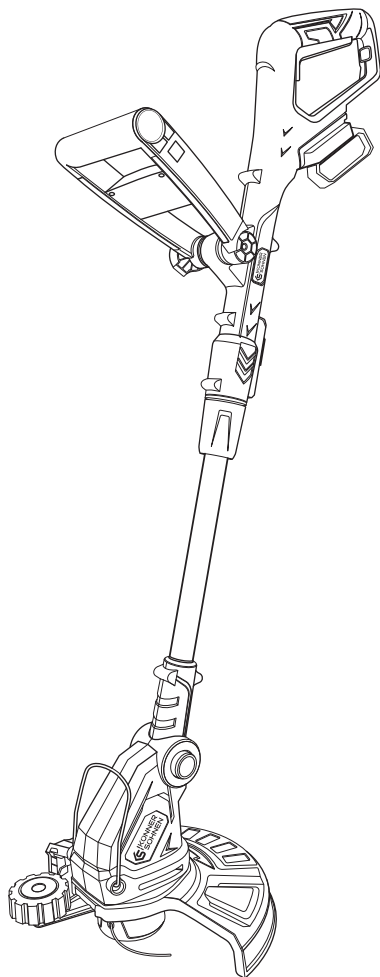



Mulțumim că ați ales produsele **Könnér & Söhnen®**. Acest manual conține o scurtă descriere a instrucțiunilor de siguranță, instalare și utilizare. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul importatorului oficial, în secțiunea asistență: **konner-sohnen.ro/pages/instructions**

De asemenea, puteți accesa secțiunea de asistență și descărca manualul scanând codul QR sau de pe site-ul importatorului oficial **Könnér & Söhnen®** la **www.konner-sohnen.ro**



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare!!

Producătorul produselor **Könnér & Söhnen®** își rezervă dreptul de a aduce modificări care pot să nu fie reflectate în acest manual, și anume:

- Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări în designul, configurația și structura produsului.
- Imaginile și schemele din acest manual sunt oferite doar cu titlu informativ și pot diferi de componentele reale și de inscripțiile de pe produse.

Datele de contact pe care le puteți utiliza în caz de probleme se găsesc la sfârșitul acestui manual. Toate informațiile conținute în acest manual de utilizare sunt valabile la momentul publicării. Lista actuală a centrelor de service este disponibilă pe site-ul importatorului oficial:

www.konner-sohnen.ro



ATENȚIE – PERICOL!



Nerespectarea recomandărilor marcate cu acest simbol poate duce la răni grave sau la moartea operatorului sau a terților.



IMPORTANT!



Informații utile în timpul utilizării mașinii.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

1

ZONA DE LUCRU

- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și iluminarea slabă pot duce la accidente.
- Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului. Sculele electrice produc scântei, care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii sau persoanele neautorizate departe de zona de lucru în timpul utilizării sculelor electrice. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Nu depozitați și nu utilizați scule electrice în condiții umede (ploaie, zăpadă). Pătrunderea apei într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție precum masca antipraf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă vor reduce riscul de accidentări.
- Nu vă întindeți excesiv. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- Nu purtați haine largi sau bijuterii; țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SCULELOR ELECTRICE

- Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc inaccesibil copiilor.
- Mențineți scula electrică în stare bună de funcționare.

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU TRIMMERE

2

- Evitați pornirea neintenționată. Nu transportați echipamentul cu bateria montată având degetul pe comutator. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OPRIT atunci când instalați cartușul bateriei.
- Dacă există probleme cu trimmerul sau acesta nu funcționează corect, opriți imediat motorul electric.
- Opriți și scoateți cartușul bateriei atunci când faceți pauză și când lăsați echipamentul nesupravegheat și puneți-l într-un loc sigur pentru a preveni pericolul pentru alte persoane sau deteriorarea echipamentului.
- Nu aplicați forță excesivă asupra unelei. Lucrarea va fi efectuată mai bine și mai sigur la viteza recomandată a unelei.
- Nu vă întindeți excesiv. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă și echilibrul.

VERIFICAȚI ÎNAINTE DE PORNIRE

- Scoateți întotdeauna bateria pentru a preveni pornirea accidentală a mașinii. Deconectați întotdeauna bateria înainte de orice operațiune de întreținere a mașinii.
- Înainte de utilizarea mașinii și după orice impact, verificați semnele de uzură sau deteriorare și reparați dacă este necesar.
- Inspectați zona de lucru. Îndepărtați toate obiectele libere, precum pietre, cioburi de sticlă, cuie, sârmă de oțel, sfoară etc., care ar putea fi aruncate sau s-ar putea înfășura în jurul cuțitului sau apărătorii.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

- Unealta de tăiere nu se oprește imediat după oprirea mașinii.
- Mașina este proiectată numai pentru utilizare ca motocoasă/trimmer de iarbă. Nu utilizați motocoasa/trimmerul de iarbă în alte scopuri decât cel destinat.
- Depozitați unealta într-un loc încuiat, inaccesibil copiilor și persoanelor neautorizate.
- Țineți mâinile și picioarele departe de zona de tăiere în permanență și mai ales la pornirea motorului.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SCULELOR ELECTRICE

- Utilizați numai piese de schimb originale.
- Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de ventilație sunt menținute curate, fără resturi.
- Toate capacele, apărătorile și mânerul trebuie montate înainte de pornire.
- Utilizați mașina numai în timpul zilei sau în alte condiții bine iluminate.
- Nu utilizați niciodată mașina pe vreme nefavorabilă, cum ar fi ceață, ploaie, condiții umede sau ude, vânt puternic, frig extrem, risc de fulgere etc. Vremea foarte caldă poate cauza supraîncălzirea mașinii.

SIMBOLURI

3

Unele dintre următoarele simboluri pot fi utilizate pe acest produs. Studiați-le și învățați semnificația lor. Interpretarea corectă a acestor simboluri vă va permite să utilizați produsul mai bine și mai sigur.


	Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.
	Purtați echipament individual de protecție. În principiu, purtați ochelari de protecție sau, și mai bine, protecție facială, protecție auditivă, cască de protecție, îmbrăcăminte de lucru cu protecție la tăiere, încălțăminte de protecție cu protecție la tăiere și tălpi antiderapante.

	Atenție la obiectele care pot cădea. Țineți persoanele neautorizate departe de zona de lucru.
	Țineți echipamentul departe de persoanele din apropiere. Țineți persoanele neautorizate departe de zona de lucru.
	Nu utilizați mașina pe ploaie și nu o lăsați afară atunci când plouă.
	Nivel de putere sonoră garantat.
	Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

PREZENTARE GENERALĂ PRINCIPALĂ

4

1. Roată
2. Arc limitator (2 poziții)
3. Carcasa motorului cu reglare a unghiului (5 poziții).
4. Mâner rotativ cu clemă de eliberare rapidă
5. Mâner din cauciuc antiderapant cu buton de deblocare a comutatorului
6. Comutator ON/OFF
7. Baterie litiu (bateria și încărcătorul nu sunt incluse în pachet.
8. Colier de reglare a înălțimii
9. Tub telescopic
10. Suport de reglare a unghiului pentru tub
11. Apărătoare de protecție
12. Bobină
13. Șurub Phillips
14. Zăvor (capac bobină)
15. Inel de ieșire a firului
16. Arc
17. Fantă (bobină)
18. Buton de blocare (bobină)
19. Tăietor de fir
20. Suport lamă
21. Insertie de tăiere
22. Șurub, lamă din nylon
23. Știft, lamă din nylon

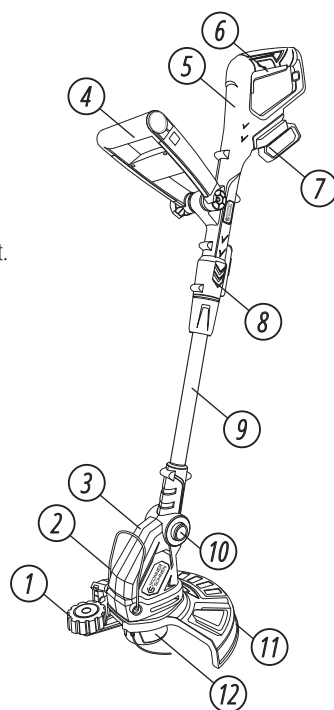







IMPORTANT!



Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări și/sau îmbunătățiri ale designului, setului de componente și caracteristicilor tehnice fără notificare și fără a-și asuma obligații. Imaginile din acest manual sunt schematice și pot să nu corespundă parametrilor produsului original.

LISTA CONȚINUTULUI PACHETULUI

- Trimmer cu fir fără cablu
- 2× bobine cu fir (1 deja montată)
- Cutie de depozitare a lamelor
- Apărătoare de protecție
- Rolă de distanță
- Mâner auxiliar
- 4 șuruburi Phillips

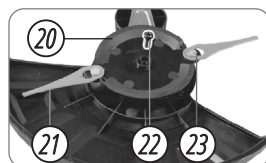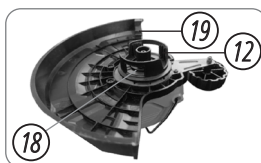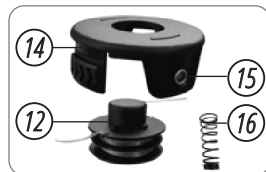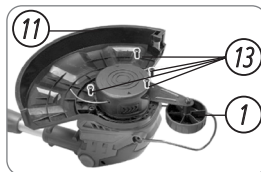

AVERTISMENT!



Materialele de ambalare nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu pungile din plastic! Pericol de sufocare!

SPECIFICAȚII

5

Model	KS GT-20V
Tensiune nominală	DC 20V
Capacitate posibilă a bateriei	2,0 – 4,0 Ah
Baterie și încărcător	nu sunt incluse
Lățime maximă de tăiere (bobină)	250 mm
Lățime maximă de tăiere (disc de tăiere)	220 mm
Lungime fir	4 m
Diametru fir	1,6 mm
Viteză bobină fără sarcină	8500 rpm
Clasă de protecție	III
Categorie de protecție	IPX0
Dimensiuni brute (L×l×î)	950×200×250 mm
Greutate netă	1,95 kg




ATENȚIE – PERICOL!



Scoateți bateria reîncărcabilă din dispozitiv înainte de asamblare. Introduceți bateria reîncărcabilă numai după ce dispozitivul este complet asamblat. Există risc de rănire!


MONTAREA APĂRĂTORII DE PROTECȚIE:

1. Așezați apărătoarea de protecție (11) pe capul trimmerului (3) și fixați-o folosind cele două șuruburi (13).
2. Așezați rola de distanță (1) pe apărătoarea de protecție (11) și fixați-o folosind cele două șuruburi (13).

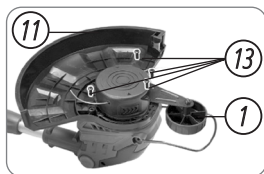

MONTAREA UNITĂȚII DE TĂIERE:

3. Glisați suportul lamei (20) pe ax. Există o singură poziție de montare. Înșurubați suportul lamei (20) pe ax. Notă: șurubul are filet pe stânga și trebuie rotit în sens invers acelor de ceasornic pentru strângere și în sensul acelor de ceasornic pentru slăbire. Asigurați-vă că șuruburile (22) sunt strânse corespunzător. Așezați inserția de tăiere (21) pe știft (23) și trageți până când se fixează. Repetați procesul cu cele două lame din plastic (21).

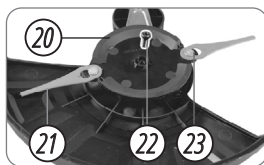


IMPORTANT!



Inserțiile de tăiere de rezervă sunt păstrate în cutia de pe mânerul auxiliar (4).

MONTAREA MÂNERULUI AUXILIAR:

4. Deșurubați și scoateți șurubul montat anterior al mânerului suplimentar (4).
5. Trageți capetele mânerului auxiliar (4) pentru a extinde mânerul și glisați-l peste suportul mânerului. Suportul pentru inserția de tăiere trebuie să fie orientat în sus. Cutia de depozitare pentru lama din plastic trebuie să fie orientată în sus.
6. Înșurubați șurubul în mânerul auxiliar (4).

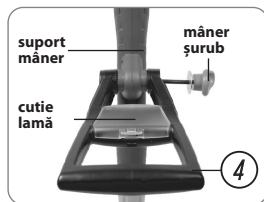

INSTALAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA PACHETULUI DE BATERIE DIN APARAT

7



AVERTISMENT!



Asigurați-vă că butonul de blocare nu este activat pentru a preveni pornirea comutatorului înainte de îndepărtarea sau instalarea bateriei.

PENTRU INSTALAREA PACHETULUI DE BATERIE

Introduceți bateria în dispozitiv până când auziți un clic. Asigurați-vă că pachetul de baterie este complet introdus și blocat în poziție.

PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PACHETULUI DE BATERIE

Apăsăți butonul de eliberare a bateriei și trageți pachetul de baterie din aparat.



AVERTISMENT!



Înainte de asamblare, asigurați-vă că aparatul este oprit și bateria a fost scoasă. Unele necesare pentru asamblare (nu sunt incluse).

- Șurubelniță



ATENȚIE – PERICOL!



Risc de rănire! Nu utilizați aparatul fără apărătoarea de protecție. Pentru utilizarea aparatului, purtați îmbrăcăminte adecvată, protecție pentru ochi și pentru urechi. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul este funcțional. Nu blocați comutatorul ON/OFF sau blocarea comutatorului. Acestea trebuie să oprească în mod sigur motorul atunci când eliberați comutatorul. Nu utilizați aparatul dacă unul dintre comutatoare este deteriorat.



IMPORTANT!



Respectați reglementările locale privind protecția împotriva zgomotului.

PORNIRE/OPRIRE



AVERTISMENT!



Mențineți o poziție stabilă și țineți aparatul ferm cu ambele mâini, la o anumită distanță de corp. Înainte de a porni aparatul, verificați că acesta nu va atinge niciun obiect.

1. Pentru a porni dispozitivul, apăsați blocarea comutatorului cu degetul mare, apoi apăsați butonul comutatorului (6). Eliberați blocarea comutatorului.
2. Pentru a opri dispozitivul, eliberați comutatorul on/off (6). Modul de funcționare continuă nu este disponibil.



ATENȚIE – PERICOL!



După oprirea aparatului, ansamblul de tăiere va continua să se rotească pentru o perioadă de timp. Lăsați ansamblul de tăiere să se oprească complet. Țineți mâinile și picioarele la distanță. Risc de rănire!



AVERTISMENT!



Îndepărtați regulat resturile de iarbă de pe bobină pentru a vă asigura că tăierea nu este afectată.

SETĂRI TRIMMER

Pentru reglarea mânerului auxiliar (Fig. 1):

Mânerul auxiliar poate fi setat în diferite poziții.

1. Slăbiți șurubul din mâner și mutați mânerul auxiliar (4) în poziția dorită. Strângeți șurubul din mâner. Treptele de fixare integrate în suport împiedică schimbarea accidentală a poziției mânerului.

Pentru reglarea înălțimii (Fig. 2):

Tija telescopică vă permite să reglați aparatul în funcție de înălțimea dvs.

2. Slăbiți bușca filetată. Reglați tija telescopică (9) la lungimea corectă și strângeți bușca filetată.

Pentru reglarea unghiului de tăiere (Fig. 3):

Schimbarea unghiului de tăiere vă permite să tăiați iarbă în locuri greu accesibile, de ex. sub bănci sau sub proeminențe ale pereților.

3. Apăsați colierul Flip-to-edge (10) de pe carcasa motorului și înclinați tija telescopică (9). Există 6 unghiuri de înclinare presetate (consultați „Instrucțiuni de lucru”).

Funcție ca trimmer de gazon:

Poziția unghiului de tăiere 1 - 6 (poziție de rotație 0°)

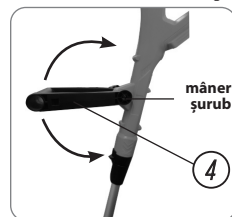


Fig. 1

Funcție ca trimmer pentru marginea gazonului:

Poziția unghiului de tăiere 6 (poziție de rotație 90° sau 180°)

Pentru reglarea tijei mânerului (Fig. 4):

Tija mânerului poate fi rotită cu 90° și 180° (consultați „Instrucțiuni de lucru”).

4. Apăsăți zăvorul pentru a elibera blocarea și rotiți secțiunea mânerului 0°–180° până când se fixează în poziția dorită.



ATENȚIE – PERICOL!



Lăsați mânerul în poziția 0° atunci când utilizați dispozitivul ca trimmer de gazon în pozițiile unghiului de tăiere 1-6. Apărătoarea de protecție nu trebuie să fie orientată în direcția opusă utilizatorului. Risc de rănire!

Pentru reglarea arcului limitator extins (Fig. 5):

Arcul limitator extins menține ansamblul de tăiere departe de plante și trunchiuri care nu trebuie tăiate.

5. Rabatați în jos suportul de distanțare (2). Dacă suportul de distanțare nu este necesar, rabatați-l în sus în poziția de parcare.

Fig. 2

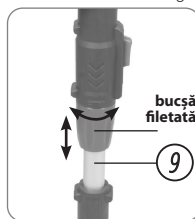


Fig. 3

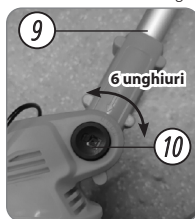


Fig. 4


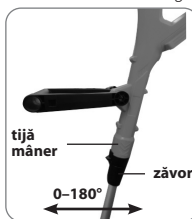


Fig. 5



EXTINDEREA FIRULUI DE TĂIERE (FIG. 6):

Dispozitivul dvs. este echipat cu un mecanism automat de alimentare cu fir dublu. Pentru aceasta, trebuie să porniți trimmerul și să apăsați scurt capul pe sol, după care firul se va extinde automat. Lungimea firului este ajustată automat în timpul funcționării, iar capetele sunt tăiate de lama de pe apărătoarea de protecție.

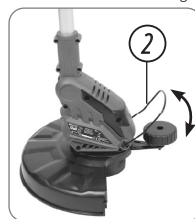


IMPORTANT!



Verificați regulat firul din nylon pentru deteriorări și asigurați-vă că firul de tăiere are încă lungimea specificată de tăietorul de fir.

- Dacă nu sunt vizibile capete de fir: Înlocuiți bobina (12) (consultați „Întreținere”).
- Reglarea manuală a lungimii firului: scoateți bateria din dispozitiv! Trageți ușor de capetele firului și apăsați butonul de blocare (18) în mod repetat, dacă este necesar, până când capetele firului ies dincolo de tăietorul de fir (19).

Fig. 6

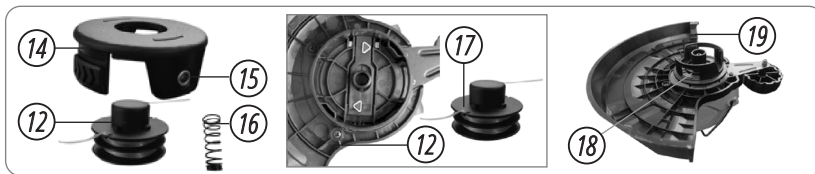



ATENȚIE – PERICOL!



Pericol de rănire!

- Nu tăiați iarbă umedă sau udă.
- Înainte de pornirea unității, asigurați-vă că bobina nu atinge pietre, pietriș sau alte obiecte străine.
- Porniți trimmerul înainte de a vă apropia de iarba care urmează să fie tăiată.
- Nu suprasolicitați trimmerul în timpul funcționării.
- Evitați contactul cu obstacole (pietre, pereți, garduri etc.). Firul de nylon de pe bobină s-ar uza rapid.
- Evitați utilizarea dispozitivului pe vreme nefavorabilă, mai ales dacă există pericol de fulgere!

Fig. 7



TĂIEREA IERBII (FIG. 7)

Tăiați iarba balansând trimmerul lateral spre dreapta și spre stânga. Tăiați încet, în timp ce trimmerul este înclinat înainte cu aprox. 30°. Tăiați iarba înaltă în mai multe trepte, de sus în jos.

TĂIEREA MARGINILOR GAZONULUI

Setare pentru tăierea marginilor:

Pentru a tăia marginile gazonului, deplasați încet aparatul de-a lungul marginilor gazonului.

- Tijă mâner: 90° sau 180° (vezi fig. 8)
- Poziția unghiului de tăiere 6 (vezi fig. 9)
- Arc limitator în poziția de parcare.

Fig. 8

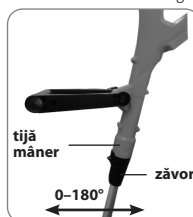


Fig. 9



ÎNTREȚINERE

10

- Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul pentru defecte evidente, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Asigurați-vă că șuruburile din dispozitivul de tăiere sunt bine fixate.
- Verificați capacele și dispozitivele de siguranță pentru deteriorări și montare corectă. Înlocuiți după necesitate.

ÎNLOCUIREA INSERȚIEI DE TĂIERE

1. Glisiți inserția de tăiere (21) spre interior și împingeți-o afară de pe știft (22).
2. Așezați noua inserție de tăiere (21) pe știft (22) și trageți inserția până când se fixează.



AVERTISMENT!



Risc de rănire din cauza pieselor periculoase în mișcare!

Contactați Centrul nostru de service pentru reparații și întreținere care nu sunt descrise în acest manual. Utilizați numai piese OEM. Risc de rănire!

Opriiți aparatul și, înainte de efectuarea oricărei operațiuni de service, scoateți bateria.

Următoarele operațiuni de curățare și întreținere trebuie efectuate regulat. Acest lucru va asigura o durată de viață lungă și fiabilă.

CURĂȚARE



ATENȚIE – PERICOL!



Nu pulverizați aparatul cu apă și nu îl scufundați în apă. Pericol de electrocutare!

- Mențineți curate fantele de ventilație, carcasa motorului și mânerul aparatului. Folosiți o cârpă umedă sau o perie. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți, deoarece aceștia pot provoca deteriorări ireparabile ale dispozitivului.
- După fiecare sesiune de tăiere, îndepărtați iarba și pământul de pe apărătoarea de protecție și de pe ansamblul de tăiere.
- Pentru a curăța temeinic ansamblul de tăiere, scoateți inserția de tăiere (21) (consultați „Înlocuirea inserției de tăiere”) și folosiți un cuțit ascuțit pentru a curăța știftul (23).

ÎNLOCUIREA BOBINEI (FIG. 6)



NOTĂ



Direcția de rotație a bobinei este indicată pe capacul bobinei (vezi fig. 6) pe bobină.

1. Scoateți bateria (7) din dispozitiv.
2. Deschideți capacul bobinei apăsând simultan cele două elemente de eliberare de pe capacul bobinei.
3. Scoateți capacul bobinei și scoateți bobina cu fir (14).
4. Apăsați capetele firului ale noii bobine pentru a le scoate din fantele bobinei (17).
5. Introduceți noua bobină în capacul bobinei. Partea bobinei pe care direcția de rotație este indicată prin săgeți trebuie să fie vizibilă după introducere.
6. Introduceți ambele capete ale firului prin inelele opuse de ieșire a firului (15).
7. Puneți la loc capacul bobinei. Asigurați-vă că zăvoarele (14) sunt pe capacul bobinei. Acestea se vor fixa vizibil.
8. Trageți de capetele firului și apăsați butonul de blocare (18) în mod repetat până când capetele firului ies aprox. 1 cm dincolo de tăietorul de fir (19).



NOTĂ



Verificați tăietorul de fir (19). Nu utilizați niciodată dispozitivul fără tăietor de fir sau cu un tăietor de fir defect. Dacă tăietorul de fir este deteriorat, asigurați-vă că contactați unul dintre centrele noastre de service pentru clienți.

ÎNĂȘURAREA FIRULUI DE REZERVĂ

1. Introduceți capătul firului de rezervă prin deschiderea din bobină (12).
2. Înfășurați firul în direcția de înfășurare a bobinei (12). Urmați săgețile de pe partea superioară a bobinei (12).

DEPOZITARE

- Depozitați trimmerul într-un loc uscat, bine ferit de accesul copiilor.
- Nu așezați trimmerul pe apărătoarea sa de protecție. Suspendați-l de mânerul superior astfel încât apărătoarea de protecție să nu intre în contact cu alte obiecte. Acest lucru se datorează faptului că apărătoarea de protecție s-ar putea deforma, modificând astfel dimensiunile și proprietățile sale de siguranță.

ELIMINARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Scoateți bateria din dispozitiv și duceți dispozitivul, bateria, accesoriile și ambalajul la reciclare ecologică.



Mașinile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

- Returnați unitatea la un centru de reciclare. Plasticul și metalele din unitate pot fi sortate și reciclate corespunzător. Solicitați detalii de la Centrul nostru de service.
- Unitățile defecte returnate la noi vor fi eliminate gratuit.
- Aruncați iarba tăiată în compost. Nu o aruncați în deșeurile menajere obișnuite.

DEPANARE

11

Problemă	Cauză posibilă	Acțiune corectivă
Aparatul nu pornește	Bateria (7) descărcată	Reîncărcați bateria (respectați instrucțiunile de utilizare separate pentru bateria reîncărcabilă și încărcător)
	Bateria (7) nu este introdusă	Introduceți bateria (respectați instrucțiunile de utilizare separate pentru bateria reîncărcabilă și încărcător)
	Comutatorul ON/OFF (6) defect	Trimiteți la Centrul de service pentru reparație
	Motor defect	
Funcționare intermitent	Contact intern slăbit	Trimiteți la Centrul de service pentru reparație
	Comutatorul ON/OFF (6) defect	
Vibrații puternice zgomot puternic	Ansamblul de tăiere murdar	Curățați ansamblul de tăiere (consultați „Întreținere”)
	Motor defect	Trimiteți la Centrul de service pentru reparație
Tăiere slabă	Bobina cu fir (nu are suficient fir de tăiere)	Dacă este necesar, extindeți firul de tăiere (consultați capitolul „Instrucțiuni de asamblare”) Înlocuiți bobina (consultați „Întreținere”)
	Ambele sau unul dintre firele de tăiere nu ies din bobină (12).	Scoateți bobina și treceți firul de tăiere prin deschideri către exterior, apoi reinstalați bobina.
	Ansamblul de tăiere murdar	Curățați ansamblul de tăiere (consultați „Întreținere”)
	Bateria (7) nu este complet încărcată	Reîncărcați bateria (respectați instrucțiunile de utilizare separate pentru bateria reîncărcabilă și încărcător)

Termenul de garanție asigurat de producătorul internațional este de 24 luni pentru persoane fizice și 12 luni pentru persoane juridice conform legislației române în vigoare. Perioada de garanție începe de la data achiziționării echipamentului și se aplică numai dacă echipamentul este folosit corespunzător (în concordanță cu instrucțiunile de folosire). Vânzătorul care comercializează produsul este responsabil pentru acordarea garanției. Contactați vânzătorul pentru solicitarea garanției. În cadrul termenului de garanție se presupune înlocuirea echipamentului cu unul similar, sau repararea/înlocuirea gratuită a subansamblurilor/pieselor constatate defecte din vina producătorului și nu se extinde asupra uzurii consumabilelor (filtre, ulei, bujii etc) sau a accesoriilor (curea transmisie, cablu de alimentare, furtun de alimentare etc.). Decizia de reparare sau înlocuire a pieselor defecte aparține în mod exclusiv centrului de service. Lucrările de reparare sau de înlocuire a pieselor individuale nu vor prelungi perioada de garanție și nici nu va fi aplicată o nouă garanție pentru echipament.

Certificatul de garanție trebuie păstrat pe tot parcursul perioadei de garanție. În cazul pierderii certificatului de garanție, acesta nu va fi înlocuit cu altul. La solicitarea de reparare sau înlocuire, clientul este obligat să prezinte o copie documentului de achiziție (factură sau bon fiscal) și certificatul de garanție original. Certificatul de garanție atașat la livrarea produsului în timpul vânzării, trebuie completat corect și complet de către comerciant și client, semnat și ștampilat. În alte cazuri, garanția nu va fi valabilă. Clientul are obligația de a citi și de a lua la cunostință condițiile de garanție menționate în certificatul de garanție și instrucțiunile din manualul de utilizare a echipamentului.

Echipamentul va fi adus la centrul de service în stare curată. Piese care au fost înlocuite devin proprietatea centrului de service. La expirarea perioadei de garanție (postgaranție) depanarea produsului se va efectua contracost, la solicitarea clientului.



Declarație de conformitate CE

Nr. 218

Următoarele produse au fost testate de noi conform standardelor enumerate și au fost găsite conforme cu Directiva Europeană privind Mașinile 2006/42/CE, Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică (EMC) 2014/30/CE, Directiva privind Zgomotul 2000/14/CE.

Producător: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresă: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Germania
Produs: Trimmer cu acumulator «Könner & Söhnen»
Tip / Model: KS GT-20V

Declarația se bazează pe o evaluare unică a produselor menționate mai sus. Aceasta nu implică o evaluare a întregii producții și nu permite utilizarea siglei laboratorului de testare. Producătorul trebuie să se asigure că toate produsele din producția de serie sunt conforme cu eșantionul de produs detaliat în acest raport. Solicitantul trebuie să pună întregul raport tehnic la dispoziția autorităților competente.

Directives CE aplicate: 2006/42/CE Directiva Mașini
2014/30/CE Directiva privind Compatibilitatea
Electromagnetică
2000/14/CE Directiva privind zgomotul

Standarde aplicate: EN ISO 3744: 1995
ISO 11094: 1991
EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 62233: 2008

2000/14/CE_2005/88/CE Anexa VI

Pentru modelul KS GT-20V nivelul garantat al puterii acustice Lwa = 90 dB (A), garantat Lwa = 96 dB (A)



23

Data emiterii:
Locul emiterii:
Director:

2025-01-08

Düsseldorf

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Noi, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, declarăm prin prezenta că produsul specificat mai sus este conform cu directivele Parlamentului European și ale Consiliului, respectiv Directiva 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind mașinile, Directiva 2014/30/CE din 26 februarie 2014 privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) și Directiva 2000/14/CE din 8 mai 2000 privind zgomotul. Marcajul CE de mai sus poate fi utilizat sub responsabilitatea producătorului, după întocmirea Declarației de conformitate CE și respectarea tuturor directivelor CE relevante.

CONTACTE

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 63/66 Hatton Garden Fifth Floor, Suite 23, London, EC1N 8LE, info.uk@dimaxgroup.de

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de

www.konner-sohnen.uk

France:

Fabriqué sous licence et contrôle de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Allemagne.

Importateur et représentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Pologne. Assemblé en RPC.

innovationtrade8@gmail.com

www.konner-sohnen.fr

España:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Alemania.

Importador y representante en España de DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Polonia.

Ensamblado en la República Popular China.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrolą DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:

DIMAX International Poland Sp. z o. o. ul. Południowa 8, 05-830 Stara Wieś, Polska. Zmontowany w CRL.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.pl

Україна:

Виготовлено за ліцензією та під контролем DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Дюссельдорф, Німеччина.

Імпортер та представник в Україні:

ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехнічна 47, 02225, м. Київ, Україна. Змонтовано в КНР

www.konner-sohnen.com.ua