

**Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet
figyelmesen használat előtt!**


Felhasználói kézikönyv



Akkumulátoros fűnyíró

KS 33LM-20V

KS 43LM-40V

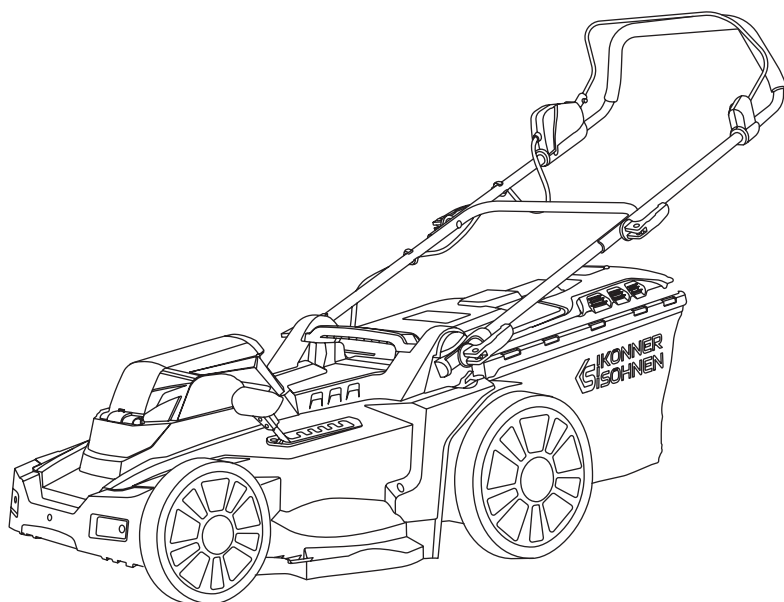



Köszönjük, hogy a következőt választotta: **Könnér & Söhnen®** termékekhez. Ez a kézikönyv a biztonság, a beüzemelés és a használat rövid leírását tartalmazza. További információ a hivatalos importőr weboldalának támogatási rovatában található: **konner-sohnen.com/manuals**

A kézikönyvet a támogatás rovatban is megtalálja, letöltheti a QR-kód beolvasásával, vagy a hivatalos importőrének weboldalán: **Könnér & Söhnen®** at **www.konner-sohnen.hu**



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet!

A **Könnér & Söhnen®** termékek gyártója fenntartja a jogot olyan módosítások bevezetésére, amelyek esetleg nem szerepelnek ebben a kézikönyvben, nevezetesen:

- A gyártó fenntartja a jogot a termék kialakításának, konfigurációjának és szerkezetének módosítására.
- Az ebben a kézikönyvben szereplő képek és rajzok kizárólag tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a termék tényleges alkatrészeitől és feliratozásától.

Bármilyen probléma esetén szabadon felhasználható elérhetőségi adatok a kézikönyv végén találhatók. A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ legjobb tudomásunk szerint a kiadás időpontjában helytálló. A szervizközpontok aktuális listája megtalálható a hivatalos importőr weboldalán: **www.konner-sohnen.hu**



FIGYELEM – VESZÉLY!



Az ezzel a jellel jelölt ajánlások be nem tartása a kezelő vagy harmadik személyek súlyos sérülését vagy halálát okozhatja.



FONTOS!



Hasznos információk a gép üzemeltetése közben.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1



FIGYELEM – VESZÉLY!



A csomagolóanyagok nem játékok! Gyermekek nem játszhatnak a műanyag zacskókkal! Fulladásveszély!



FONTOS!



Használat előtt figyelmesen olvassa el. Őrizze meg a későbbi tájékozódáshoz.

- Soha ne emelje fel és ne vigye a gépet, amíg a motor jár.
- Ne módosítsa a terméket. Az engedély nélküli módosítások ronthatják a termék biztonságát, és megnövekedett zajt és rezgést eredményezhetnek.

VEGYE KI A KULCSOT:

- valahányszor elhagyja a gépet,
- az elakadás megszüntetése előtt,
- a gép ellenőrzése, tisztítása vagy bármilyen munka végezése előtt,
- idegen tárgynak ütközés után. Ellenőrizze a gép épségét, és szükség esetén végezze el a javításokat,
- ha a gép szokatlanul rezegni kezd (azonnal ellenőrizze).

MUNKATERÜLET

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt és sötét területek balesetekhez vezetnek.
- Ne üzemeltessen elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat keltenek, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodókat. A figyelmetlenség miatt elveszítheti az uralmát a szerszám felett.

SEMÉLYI BIZTONSÁG

- Legyen éber. Figyeljen arra, amit csinál, és használjon józan ítélőképességet az elektromos szerszám üzemeltetésekor. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, vagy ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közbeni egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- Használjon védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülményekhez használt védőfelszerelések, például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- Kerülje a véletlen beindítást. Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujjja a kapcsolón van, vagy bekapcsolt kapcsolójú szerszámot csatlakoztat a hálózatra, az balesethez vezethet.
- A gép bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállítókulcsot vagy csavarkulcsot. A gép forgó részén hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl messzire. Mindig tartsa meg a biztos lábtartást és az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert; tartsa a haját, a ruházatát és a kesztyűjét távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- A nem használt elektromos szerszámokat tárolja gyermekektől elzárt helyen, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek üzemeltessék azt. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- Tartsa karban az elektromos kéziszerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állnak-e ferdén vagy nem szorulnak-e be, nincs-e alkatrésztörés, és nem áll-e fenn egyéb olyan állapot, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg a szerszámot. Sok balesetet a nem megfelelően karbantartott elektromos kéziszerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélű vágószerszámok kisebb valószínűséggel szorulnak be, és könnyebben irányíthatók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FÜNYÍRÓHOZ

2



FIGYELMEZTETÉS!



Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerje meg a kezelőszerveket és a készülék megfelelő használatát.

- Soha ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Soha ne engedje, hogy a készüléket olyan személyek használják, akik nem ismerik ezt az útmutatót. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Tartsa távol a közelben tartózkodó személyeket, gyermekeket és állatokat a munkaterülettől.
- A kezelő vagy felhasználó felelős a más személyeket vagy azok vagyontárgyait érő balesetekért vagy veszélyekért.
- A készülék használata közben mindig viseljen strapabíró lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a készüléket meztelán vagy nyitott szandálban.


- Alaposan vizsgálja át a készülék használati területét, és távolítsa el minden követ, botot, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat.
- Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a forgó alkatrészek és a vágószerkezet nem kopottak vagy sérültek-e. A kopott vagy sérült alkatrészeket a kiegyensúlyozottság megőrzése érdekében készletben cserélje ki.
- A készüléket csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágításban üzemeltesse. Lehetőség szerint kerülje a készülék használatát nedves fűvön. Lejtőn mindig ügyeljen a biztos egyensúlyra. Sétáljon, soha ne fusson. Lejtőn mindig a lejtő irányára merőlegesen dolgozzon, soha ne fel-le irányban.
- Fokozott óvatossággal járjon el, amikor hátrafelé halad, vagy maga felé húzza a készüléket.
- Ne üzemeltesse a készüléket túl meredek lejtőkön.
- Kapcsolja ki a fűnyírót, ha a készüléket szállításhoz meg kell dönteni, ha a fűtől eltérő felületeken halad át, valamint ha a készüléket a munkaterületre vagy onnan elszállítja.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket hibás védőburkolatokkal vagy védőlemezekkel, illetve biztonsági eszközök, például terelőlemezek és/vagy fűgűjtők nélkül.
- Az utasításoknak megfelelően indítsa be a motort úgy, hogy a lába jól távol legyen a forgó alkatrészekről.
- A motor bekapcsolásakor ne döntse meg a készüléket, kivéve, ha az indításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben ne döntse meg a szükségesnél jobban, és csak azt a részét emelje meg, amely távol van a kezelőtől. Mindig győződjön meg arról, hogy mindkét keze üzemi helyzetben van, mielőtt a készüléket visszaengedi a talajra. Ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá.
- Soha ne emelje fel és ne vigye a készüléket, amíg a motor jár.

SZIMBÓLUMOK

3

A szerszám adattábláján szimbólumok szerepelhetnek. Ezek a termékkel kapcsolatos fontos információkat vagy a használatára vonatkozó utasításokat jelölik.

	Az elektromos hulladéktermékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, ahol erre van lehetőség, adja le újrahasznosításra. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kereskedőnél.
	Be nem tartása esetén ez személyi sérülés, halálos baleset vagy a szerszám károsodásának kockázatával jár.
	Viseljen erős, csúszásmentes lábbelit.
	Olvassa el a használati útmutatót.
	Használjon védőkesztyűt.
	Ne tegye ki esőnek.
	Tartsa a gyermekeket legalább 10 m távolságra a munkaterülettől.
	Ügyeljen a felrepülő tárgyra, tartson biztonságos távolságot, és tartsa távol a közelben tartózkodó személyeket.

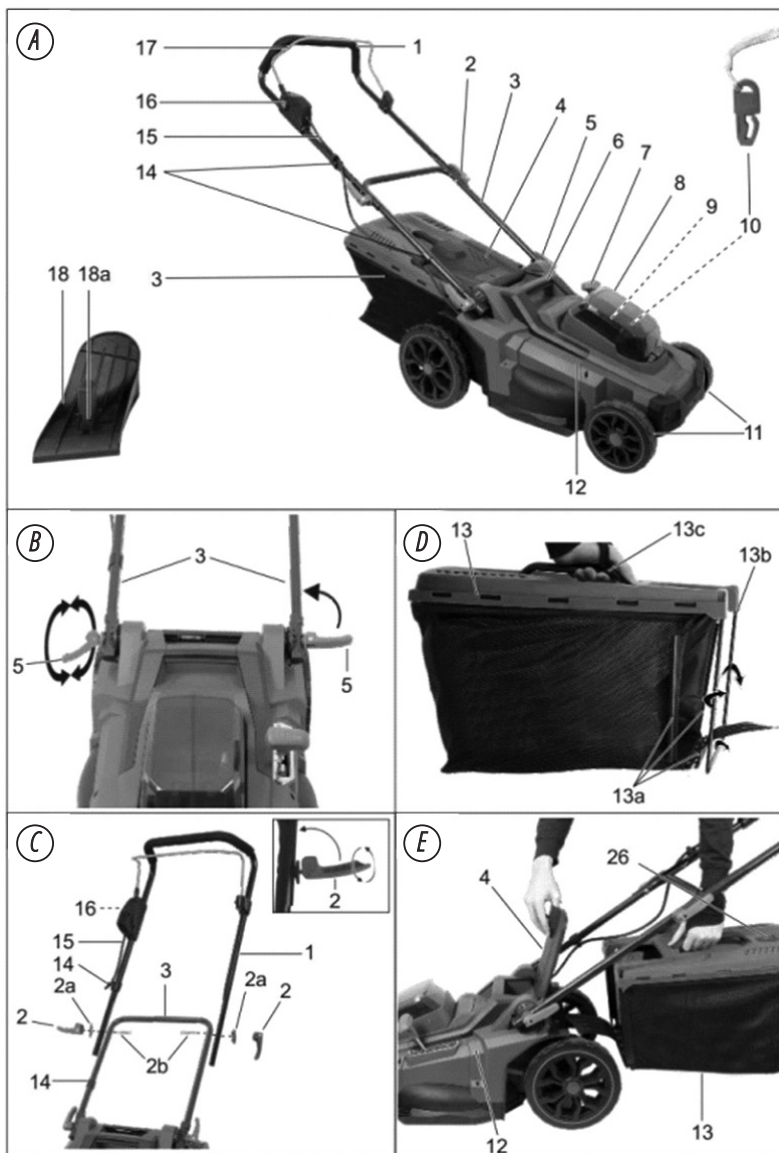


- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva. Tartsa be a gyártó által megadott akkumulátor-biztonsági ajánlásokat (használat, töltési folyamat, tárolás és felhasználás részletei)



FONTOS!



A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés és kötelezettségvállalás nélkül módosításokat és/vagy fejlesztéseket eszközöljön a kialakításban, az alkatrész-készletben és a műszaki jellemzőkben. A kézikönyvben szereplő képek szemléltető jellegűek, és eltérhetnek az eredeti termék paramétereitől.

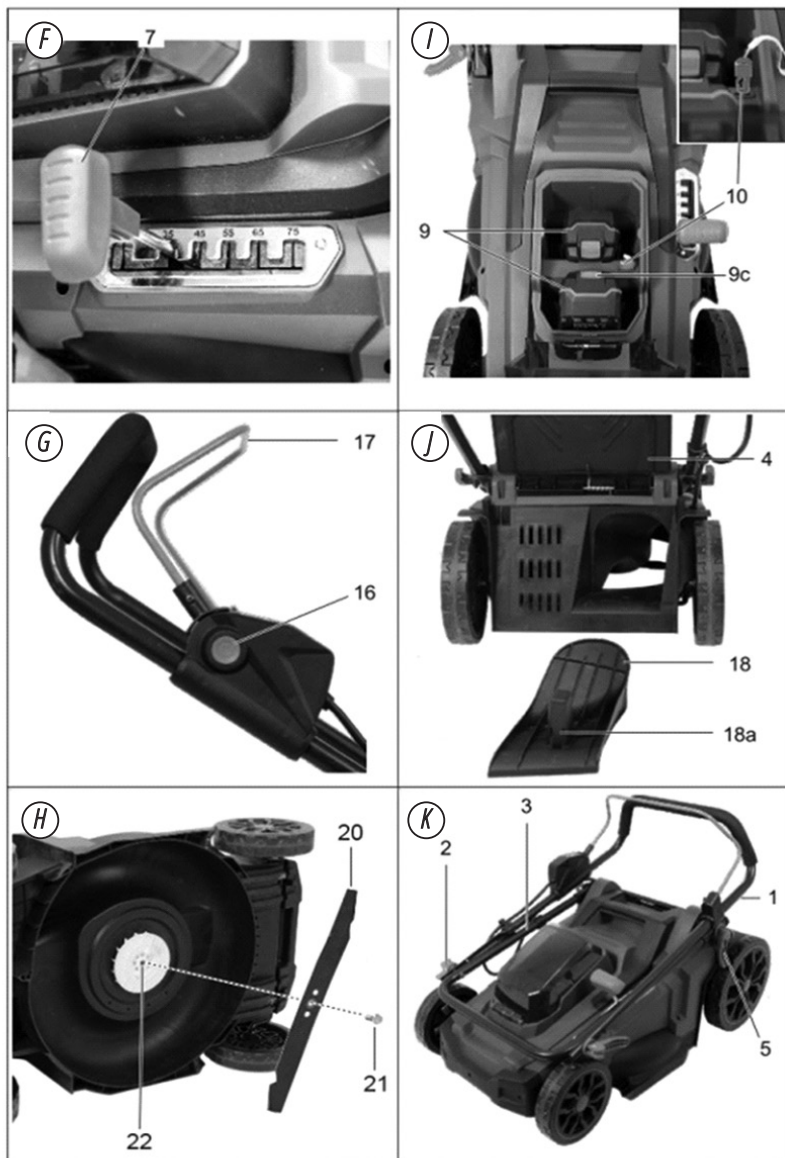

1. Felső tolókar
2. Rögzítőkarok a felső tolókar rögzítéséhez
3. Alsó tolókar
4. Ütészvédő
5. Rögzítőkarok az alsó tolókar rögzítéséhez
6. Hordozófogantyú
7. Kar a vágásmagasság beállításához
8. Fedél
10. Biztonsági kulcs
11. Kerekek
12. Készülékház
13. Fűgyűjtő doboz

- 13a. Műanyag fülek
- 13b. Fűgyűjtő doboz rudai
- 13c. Fűgyűjtő doboz fogantyúja
14. Kábeltartó
15. Gépkábel
16. Kioldógomb
17. Indítókar
18. Mulcsozó készlet
- 18a. Konzol a mulcsozó készleten
20. Vágókés
21. Késcsavar
22. Motororsó



Akkumulátor és töltő (a készlet nem tartalmazza)

MŰSZAKI ADATOK

5

Típus	KS 33LM-20V	KS 43LM-40V
Névleges feszültség	20V	40V (20V+20V)
Üresjárat fordulat/szám	3200 rpm	3300 rpm
Motor típusa	kefe nélküli motor	kefe nélküli motor
Vágási teljesítmény	330 mm	430 mm
Állítható magasságú pozíció	25-75 (5 állás)	25-75 (6 állás)
Fűgyűjtő zsák	30 l	50 l
Mulcszózó funkció	+	+
Zajszint (Lwa)	96 dB	96 dB
Akkumulátor és töltő	a készlet nem tartalmazza	a készlet nem tartalmazza
Nettó tömeg	13 kg	14 kg

ÖSSZESZERELÉS

6

AZ ALSÓ TOLÓKAR FELSZERELÉSE (B)

1. Hajtsa fel az alsó tolókart (3).
2. A rögzítéshez forgassa el az alsó rögzítőkarkokat (5) az óramutató járásával megegyező irányba.
3. Rendszerjelle a rögzítőkarkokat (5) úgy, hogy az alsó tolókar (3) irányába nyomja őket. A rögzítőkarkokat meg kell húzni, majd úgy a tolókarhoz illeszteni, hogy a rögzítés közepes erővel elvégezhető legyen. Ha ez nem sikerül, forgassa tovább a rögzítőkarkot az óramutató járásával megegyező irányba, vagy lazítsa meg az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

A FELSŐ TOLÓKAR FELSZERELÉSE (C)

1. Rögzítse a felső tolókart (1) a mellékelt csavarokkal (2b), az alátétekkel (2a) és a felső rögzítőkarkokkal (2) az alsó tolókar (3) jobb és bal oldalán.
 - A kioldógombnak (16) a nyírás irányában nézve jobb oldalon kell lennie. Két állás lehetséges.
 2. A rögzítéshez forgassa el a rögzítőkarkokat (2) az óramutató járásával megegyező irányba.
 3. Rendszerjelle a rögzítőkarkokat (2) úgy, hogy a tolókar (3) irányába nyomja őket.
- A rögzítőkarkoknak úgy kell a tolókarhoz illeszkedniük, hogy a rögzítés közepes erővel elvégezhető legyen. Ha ez nem sikerül, forgassa tovább a rögzítőkarkot az óramutató járásával megegyező irányba, vagy lazítsa meg az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.



FIGYELMEZTETÉS!



Lazítsa meg a rögzítőkarkokat (2+5), és hajtsa össze a felső (1) és az alsó (3) tolókart, hogy a készülék kevesebb helyet foglaljon. Ügyeljen rá, hogy eközben ne csípjé be a gép kábeleit.

A (D) FELSZERELÉSE

1. Pattintsa a fűgyújtó doboz (13) fogantyúját (13c) a fűgyújtó doboz (13) felső oldalába.
2. Helyezze a fűgyújtó doboz (13) műanyag füleit (13a) a fűgyújtó doboz rúdjaiba (13b).

A MULCSOZÓ KÉSZLET FELSZERELÉSE (J)

1. Ha használja, vegye le a fűgyújtó dobozt.
2. Emelje fel az ütésvédőt.
3. Csúsztassa a helyére a mulcsozó készletet (18). A konzol (18a) a helyére pattan.

A MULCSOZÓ KÉSZLET LESZERELÉSE

4. Nyomja be a mulcsozó készleten lévő konzolt (18a), és vegye le a mulcsozó készletet (18).

ÜZEMELTETÉS

7



FIGYELEM – VESZÉLY!



A készüléket csak kikapcsolt motornál és álló vágókésnél szabad beállítani. Személyi sérülés veszélye áll fenn.



Kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a gyújtáskulcsot (10), és várja meg, amíg a vágókések leállnak.

A FÜGYÜJTŐ DOBOZ FELSZERELÉSE/LESZERELÉSE (E)

1. A fűgyújtó doboz (13) felszereléséhez emelje fel az ütésvédőt (4), és akassza a fűgyújtó dobozt (13) mindkét befogadóra.
2. Hajtsa az ütésvédőt (4) a fűgyújtó doboz (13) fölé. Ez a megfelelő helyzetben tartja a fűgyújtó dobozt.
3. A fűgyújtó doboz (13) eltávolításához emelje fel az ütésvédőt (4), majd vegye ki a fűgyújtó dobozt (13). Hajtsa vissza az ütésvédőt (4) a készülékhez (12) fölé.





FIGYELEM – VESZÉLY!



A készülékkel nem szabad ütésvédő vagy fűgyújtó doboz nélkül dolgozni. Sérülésveszély áll fenn.

A VÁGÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA (F) A KS 33LM-20V MODELLNÉL

A KS 33LM-20V modellnél a vágásmagasságot a karral (7) válassza ki: a kar előre (a nyíl irányába) tolásával növelheti a fűnyírási magasságot, a kar hátrafelé tolásával csökkentheti azt.

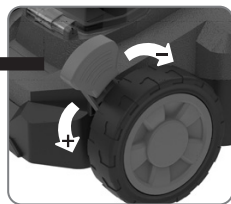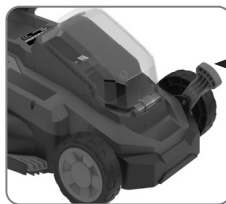

A VÁGÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA (F) A KÖVETKEZŐ MODELLHEZ: KS 43LM-40V

A készüléken 6 állás áll rendelkezésre a vágásmagasság beállításához:

1. Fogja meg a hordozófogantyút (6), és emelje meg a készüléket, vagy nyomja le a készüléket.
2. Fogja meg a vágásmagasság-állító kart (7), és mozgassa a racsnis mechanizmuson túl a kívánt vágásmagasságra.





FIGYELMEZTETÉS!



Az idény első nyírásakor magas vágásmagasságot kell választani.


AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE/KIVÉTELE (I)



Kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a biztonsági kulcsot (10), és várja meg, amíg a vágókések leállnak.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

1. Helyezze a készüléket sík felületre.
2. Emelje fel a készülékházon lévő fedelet (8), és helyezze be a feltöltött akkumulátorokat (9) a vezetősínek mentén a készülékbe. Kattanást fog hallani, amikor a helyükre záródnak.
3. Helyezze be a biztonsági kulcsot (10) az akkumulátor (9) melletti megfelelő nyílásba.
A biztonsági kulcs csak egy helyzetben illeszthető be. Figyeljen az akkumulátor melletti nyílás és a biztonsági kulcs (10) vezetőhornyára
4. A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy az nem ér hozzá semmilyen tárgyhoz.
5. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a kioldógombot (16), és tartsa lenyomva, miközben megnyomja az indítókart (17).
- Engedje el a kioldógombot.
6. A készülék kikapcsolásához engedje el az indítókart (17).

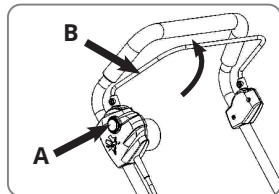

FIGYELEM – VESZÉLY!



A készülék kikapcsolása után a vágókés még néhány másodpercig forog. Ne érjen a mozgó vágókéshez. Sérülés-veszély áll fenn.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

8



FIGYELMEZTETÉS!



A jelen használati útmutatóban nem leírt munkákat bíz-a hivatalos ügyfélszolgálati központra. Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.



A vágókés kezelésekor viseljen kesztyűt.



Kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a biztonsági kulcsot (10), és várja meg, amíg a vágókések leállnak.

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK



FIGYELEM – VESZÉLY!



Soha ne locsolja le a készüléket vízzel. Áramütés veszélye áll fenn.


VÁGÓKÉSEK CSERÉJE

Ha a vágókés eltompult, szakéggel újra megélesíthető. Ha a vágókés sérült vagy kiegyensúlyozatlan, ki kell cserélni.

1. Fordítsa fel a gépet.
2. Viseljen erős kesztyűt, és tartsa meg a vágókést (20). Csavarkulccsal csavarja le a késcsavart (21) az óramutató járásával ellentétes irányba a motortengelyről (22).
3. Az új vágókést (20) fordított sorrendben szerelje vissza. Ügyeljen arra, hogy a vágókés (20) megfelelően legyen elhelyezve, és a késcsavar (21) meg legyen húzva.

VÁGÓKÉS KARBANTARTÁSA

- Rendszeresen távolítsa el a fűvet és a szennyeződést a vágókésről.
- A kertészeti szezon kezdetén gondosan ellenőrizze a vágókés állapotát.
- Ha a vágókés nagyon életlen, élezze meg vagy cserélje ki.
- Ha a vágókés sérült vagy elkopott, szereljen fel új vágókést

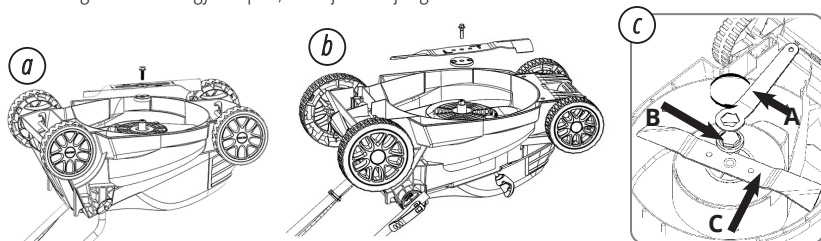

1. Tartsa az összes anyát, csavart és csavarszemet szorosan meghúzva, hogy a fűnyíró biztonságos üzemi állapotban maradjon.
2. Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő kopás vagy állapotromlás szempontjából.
3. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
4. Kizárólag az ehhez a termékhez előírt cserekest, késcsavart és járókereket használja.
5. A fűnyíró beállítása közben legyen óvatos, hogy az ujjai ne szoruljanak be a mozgó kés és a gép álló részei közé.
6. Olajozza meg a kerékcsapokat.
7. A fűnyírót száraz helyen tárolja.

GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

9


A nemzetközi gyártói garancia 1 év. A garanciális időszak a vásárlás időpontjától kezdődik. Ha a helyi jogszabályok szerint a garanciális időszak hosszabb 1 évnél, forduljon a helyi forgalmazóhoz. A garancia biztosításáért a terméket értékesítő eladó felel. Garanciaügyben kérjük, forduljon az eladóhoz. Ha a termék a garanciális időszakon belül gyártási hiba miatt meghibásodik, azonos termékre cserélik vagy megjavítják.

A garanciális időszak alatt a gyártó hibájából keletkezett valamennyi meghibásodást díjmentesen elhárítjuk. Garanciális javítás csak akkor végezhető, ha rendelkezésre áll a hiánytalanul kitöltött jótállási jegy, a Vevő aláírása a garanciális feltételek elfogadásáról, valamint a vásárlást igazoló dokumentum (pénztárbizonylat, blokk vagy számla). Ezek hiányában, valamint abban az esetben, ha a jótállási jegyen vagy a leválasztható szelvényen az eladó pecsétjével nem hitelesített javítások vagy olvashatatlan bejegyzések találhatók, garanciális javítás nem végezhető, minőségi kifogás nem fogadható el, és a szervizközpont a jótállási jegyet érvénytelenként visszavonja. A készüléket javításra kizárólag tisztán és hiánytalanul fogadjuk el.

Probléma	Lehetséges ok	Teendő
A gép nem működik	Lehetséges elıomódés	Ellenőrizze a gép alját, és szükség esetén tisztítsa meg (mindig viseljen kerti kesztyűt)
	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve	Az akkumulátor töltése
	Az akkumulátor nincs (megfelelően) behelyezve	Az akkumulátor behelyezése
	A fű túl hosszú	Növelje a vágásmagasságot, és döntse meg a gépet az indítási terhelés csökkentéséhez
	A leválasztó sérült	Forduljon a szervizhez
	A motorvédő kioldott	Hagyja lehűlni a motort / növelje a vágásmagasságot
	Az akkumulátor túl meleg/hideg	Hagyja lehűlni/felmelegedni
	A biztonsági kulcs nincs megfelelően/teljesen behelyezve	Helyezze be megfelelően
	A kapcsolókar működtetése után a motor kis késéssel indul	Tartsa lenyomva a kapcsolókart 1–3 másodpercig a motor indításához
A gép elindul, majd azonnal leáll	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve	Az akkumulátor töltése
	A biztonsági kulcs nincs megfelelően/teljesen behelyezve	Helyezze be megfelelően
	Az akkumulátor nincs (megfelelően) behelyezve	Az akkumulátor behelyezése
	Az akkumulátor túl meleg/hideg	Hagyja lehűlni / növelje a vágásmagasságot
A gép működése szaggatott	A gép belső vezetékezése sérült	Forduljon a szervizhez
	A motorvédő kioldott	Hagyja lehűlni a motort / növelje a vágásmagasságot
A gép egyetlenül vág és/vagy a motor megerősített	Túl alacsony vágásmagasság	Növelje a vágásmagasságot (lásd: „A vágásmagasság beállítása”)
	A vágókés tompa	Cserélje ki a vágókést (lásd: „A vágókés karbantartása”)
	Lehetséges elıomódés	Ellenőrizze a gép alját, és szükség esetén tisztítsa meg (mindig viseljen kerti kesztyűt)
	A vágókés fejjel lefelé van felszerelve	Szerelje fel újra helyesen a vágókést (lásd: „A vágókés karbantartása”)
A vágókés nem forog bekapcsolt gép mellett	A vágókés elakadt	Kapcsolja ki a gépet. Távolítsa el az akadályt (mindig viseljen kerti kesztyűt)
	A késanyát/késcsavar meglazult	Húzza meg a késanyát/késcsavarokat
Túlzott rezgés/zaj	A késanyát/késcsavar meglazult	Húzza meg a késanyát/késcsavarokat
	A vágókés sérült	Forduljon a szervizhez. A vágókés cseréje
A töltés nem lehetséges	Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit (pl. az akkumulátor többszöri behelyezésével és kivételével), vagy cserélje ki az akkumulátort (akkumulátorok a szervizeknél vásárolhatók)
	Az akkumulátor meghibásodott az akkumulátoron belüli szakadás miatt	Cserélje ki az akkumulátort (akkumulátorok a szervizeknél vásárolhatók)
A töltésvezérlő LED illetve nem világít a hálózati dugasz konnektorbba csatlakoztatása után	Az akkumulátortöltő hálózati dugasa nincs (megfelelően) csatlakoztatva	Csatlakoztassa (teljesen) a hálózati dugaszt a konnektorbba
	A konnektor, a hálózati kábel vagy az akkumulátortöltő hibás	akkumulátortöltő esetén forduljon hivatalos ellenőrző állomáshoz, az ügyfélszolgálathoz


MODEL KS 33LM-20V

MELLÉKLET

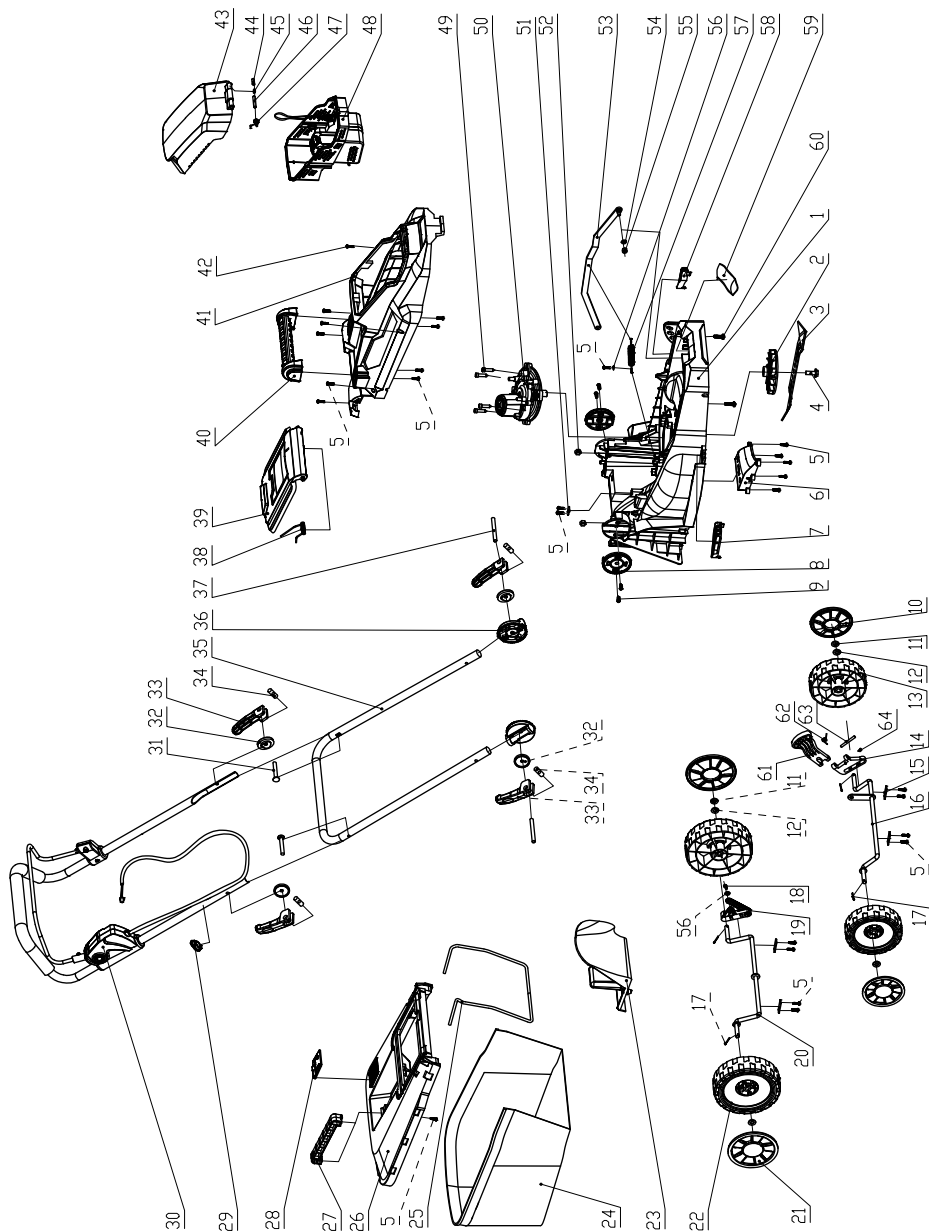



MODEL KS 43LM-40V

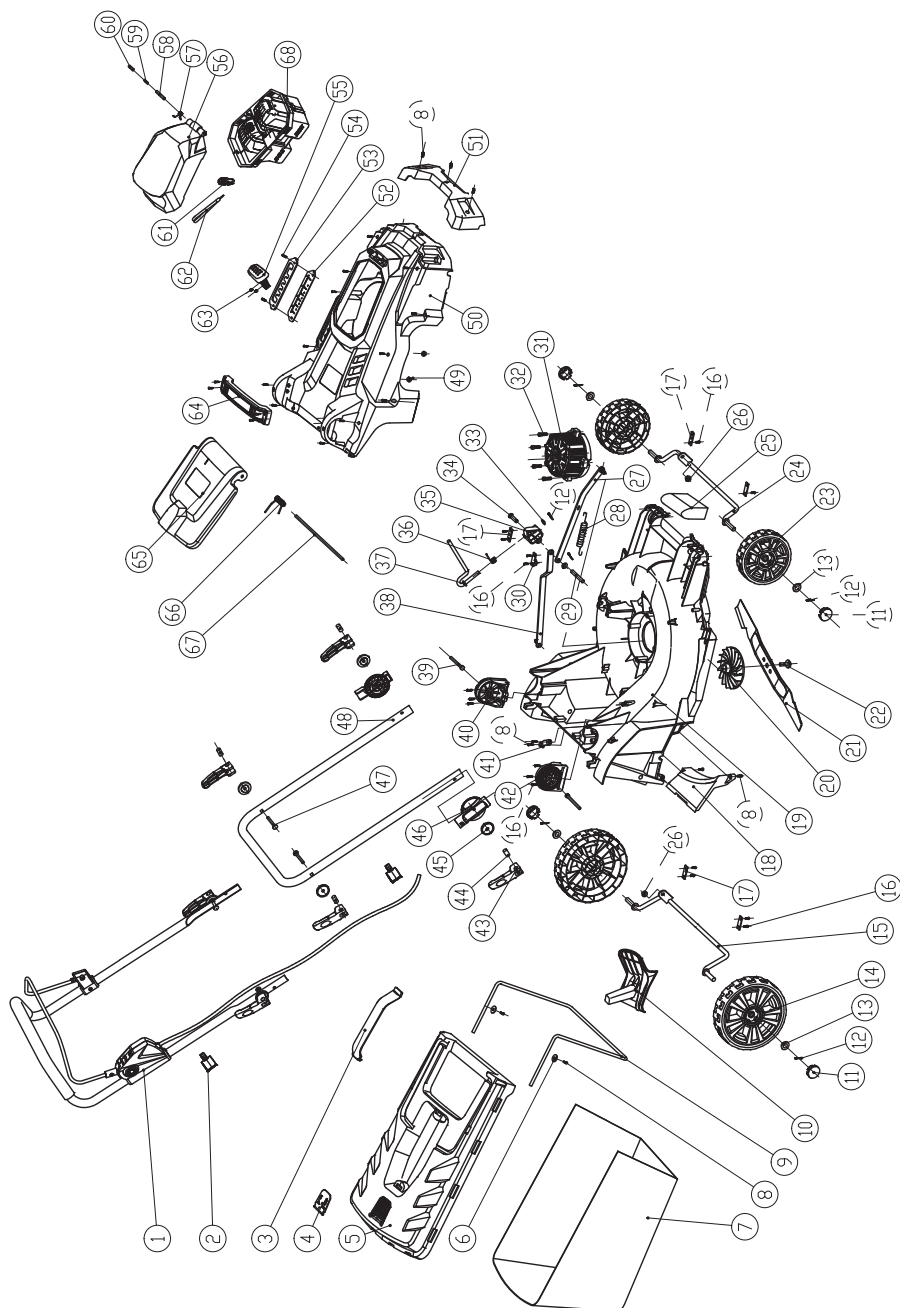



Ek megfelelőségi nyilatkozat

Nr. 175

Az alábbi termékeket a felsorolt szabványok szerint vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy megfelelnek az Európai Közösség elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelvének, valamint a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelvnek.

Gyártó: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Cím: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Németország
Termék: Akkumulátoros fűnyíró „Könner & Söhnen”
Típus / Modell: KS 33LM-20V, KS 43LM-40V

A nyilatkozat a fent említett termékek egyetlen vizsgálatán alapul. Nem jelenti a teljes gyártás értékelését, és nem engedélyezi a vizsgálólaboratórium logójának használatát. A gyártónak biztosítania kell, hogy a sorozatgyártásban előállított valamennyi termék megfeleljen az e jelentésben részletesen ismertetett termékmintának. A kérelmezőnek a teljes műszaki jelentést az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania.

Alkalmazott EK irányelvek: 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
2006/42/EK Gépekről szóló irányelv

Alkalmazott szabványok: EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

A KS 33LM-20V, KS 43LM-40V modellek esetében

A mért zajszint Lwa = 93 dB (A), a garantált zajszint Lwa = 96 dB (A).



Kibocsátás dátuma: 2024-01-10
Kibocsátás helye: Düsseldorf
Igazgató:

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Mi, a DIMAX INTERNATIONAL GmbH, ezúton kijelentjük, hogy a fent meghatározott termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK, 2006. május 17-i, a gépekről szóló irányelvének, valamint az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EK irányelvnek (EMC), 2014. február 26-i keltezéssel. A fent feltüntetett CE-jelölés a gyártó felelőssége mellett használható, az EK-megfelelőségi nyilatkozat elkészítését és valamennyi vonatkozó EK-irányelvnek való megfelelést követően.

KAPCSOLATOK

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 5th Floor, 167-169 Great Portland Street, London, W1W 5PF, sales.uk@dimaxgroup.com

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de

www.konner-sohnen.uk

France:

Fabriqu  sous licence et contr le de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Allemagne.

Importateur et repr sentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st,
05-830 Stara Wie , Pologne. Assembl  en RPC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.fr

Esp a a:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Alemania.

Importador y representante en Espa a de DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st,
05-830 Stara Wie , Polonia.
Ensamblado en la Rep blica Popular China.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrol  DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Duesseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:

DIMAX International Poland Sp.z o. o. ul. Po udniowa 8,
05-830 Stara Wie , Polska. Zmontowany w CRL.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.pl

 kra ina:

Виготовлено за л ценз єю та п д контролем
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Д юссельдорф, Н меччина.

 мпортер та представник в  кра ин :

ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротех чна 47,
02225, м. Київ,  кра ина. Змонтовано в КНР

www.konner-sohnen.com.ua

