

**INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
ALE CULTIVATORULUI PE
BENZINĂ KS 7HP-850A**

K&S | **Könner
&
Söhnen**

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT


Asigurați-vă de a nu începe
lucrul fără a se informa cu
anticipare!

Instrucțiune



MOTOCULTOR PE BENZINĂ

KS 7HP-850A

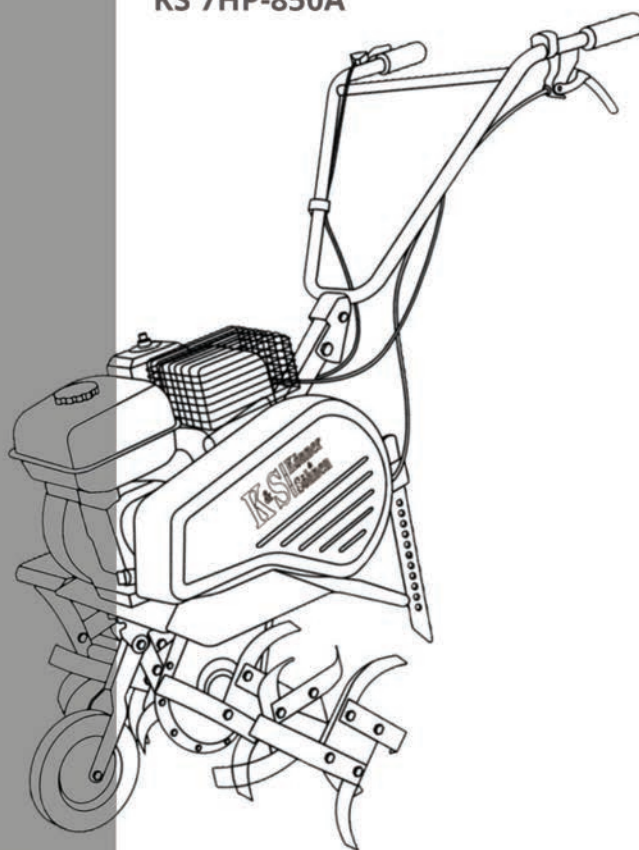


K&S | **Könner
&
Söhnen**

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile
de asamblare înainte de a începe!



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 1. Privire de ansamblu asupra cultivatorului pe benzină KS 7HP-850A în timpul pregătirii pentru asamblare.

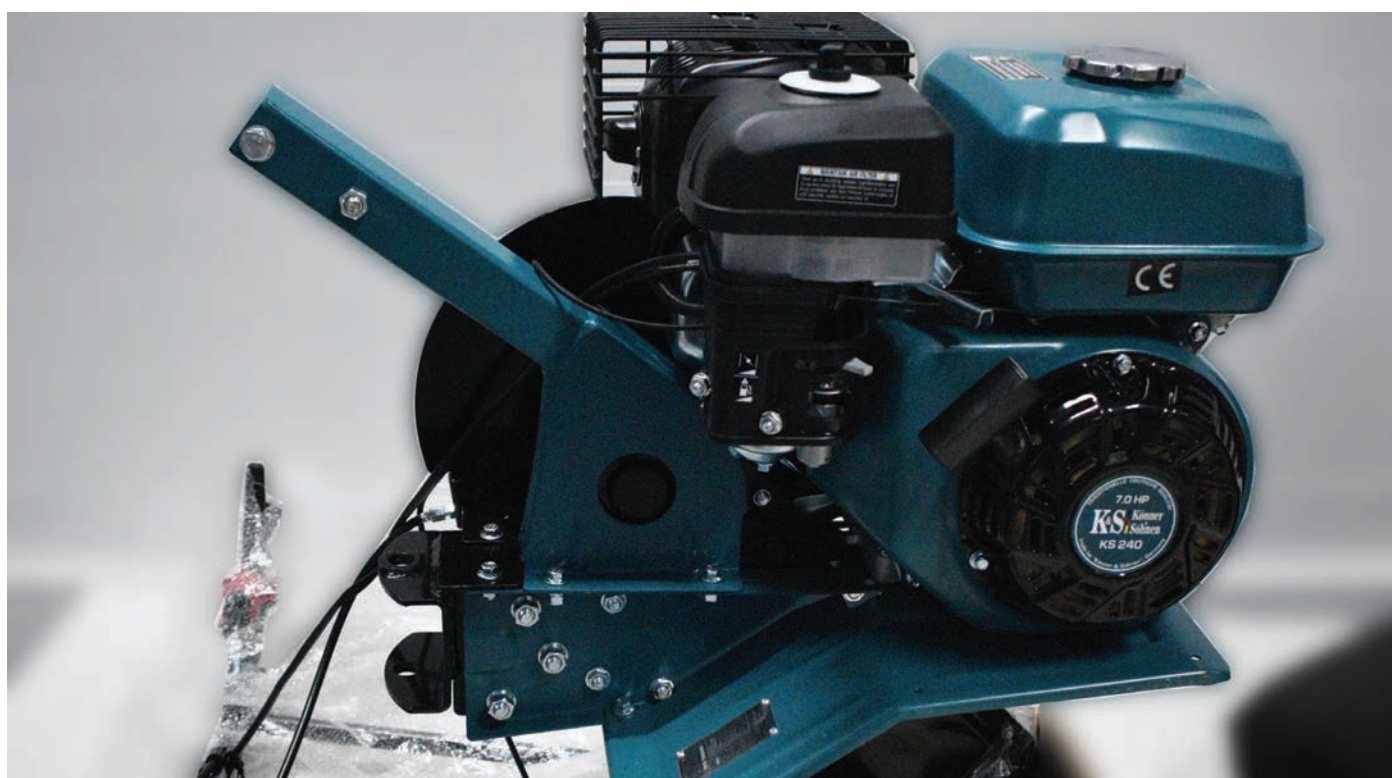

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 2, Fig. 3. Fixați mânerul de comandă de cadrul cultivatorului cu ajutorul șuruburilor.

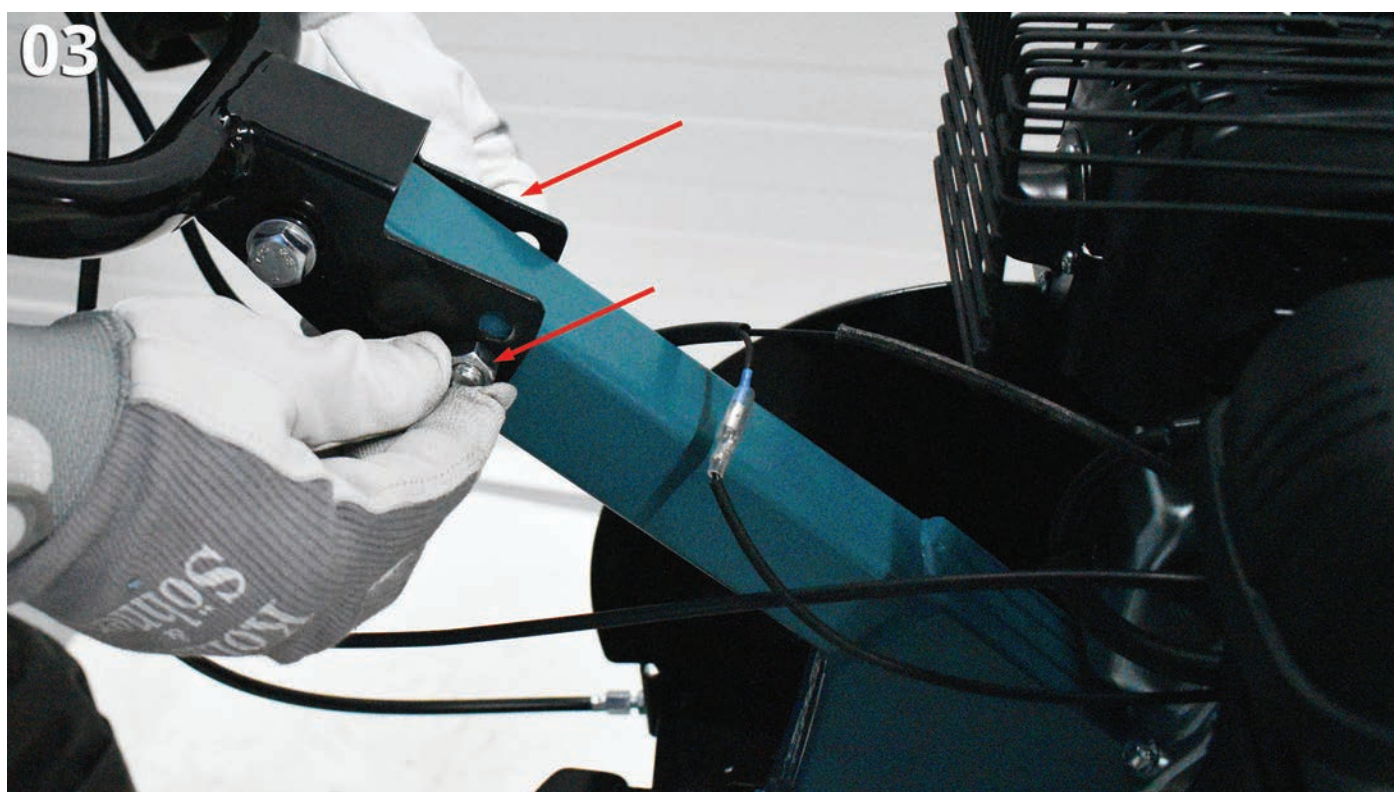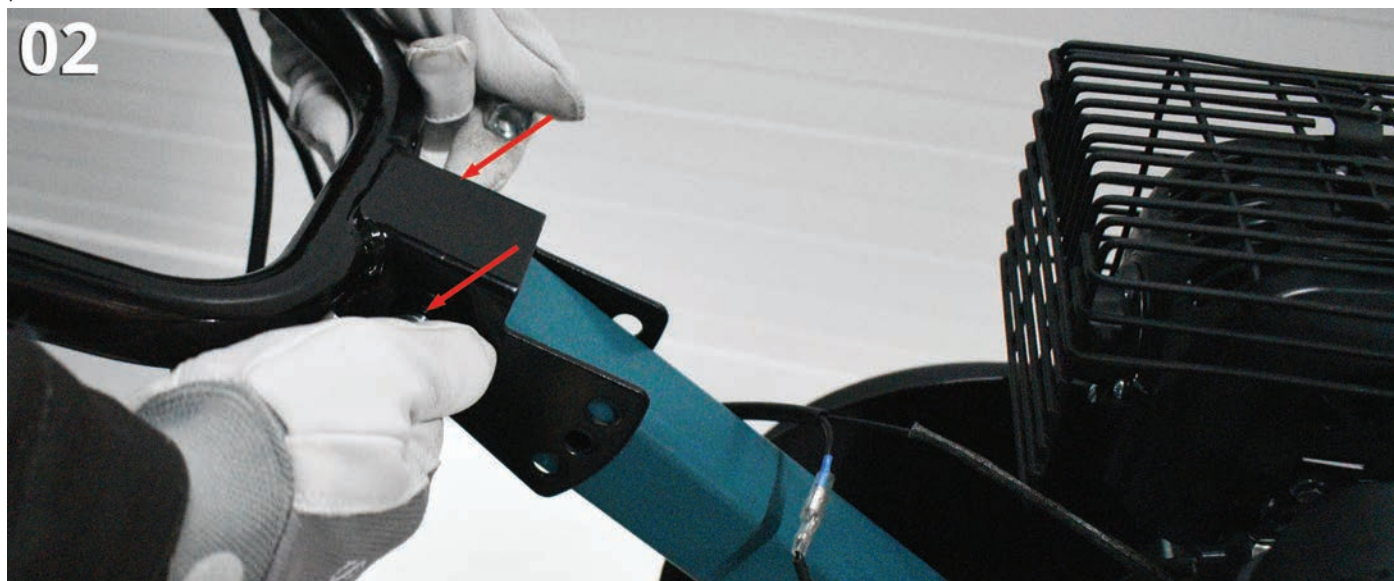

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 4. Instalați roata de transport. Pentru a face acest lucru, puneți arcul pe știftul de blocare și treceți-l pe acesta din urmă prin canelura cultivatorului și prin orificiul din piciorul de sprijin al roții de transport. Blocați știftul de blocare cu ajutorul cuiului spintecat.


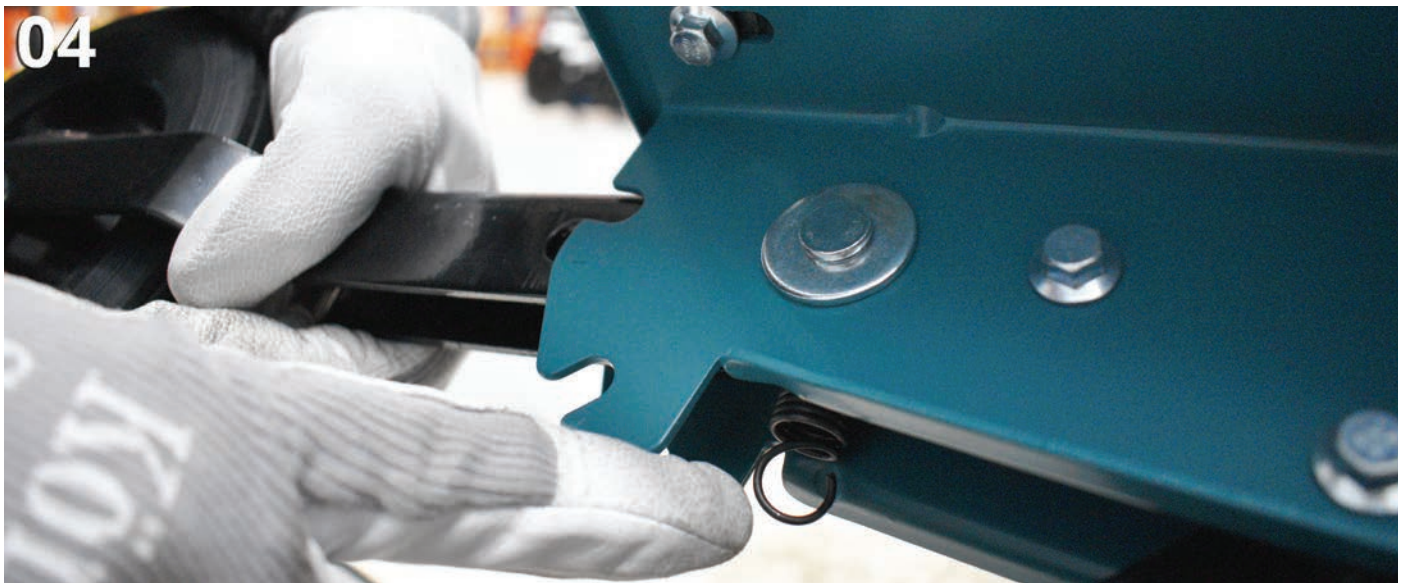


Fig. 5. Atașați celălalt capăt al arcului la știftul de blocare cu un clește, apoi treceți știftul de blocare prin orificiile de pe cadrul cultivatorului și prin piciorul de sprijin al roții de transport. Blocați știftul de blocare cu ajutorul cuiului spintecat.

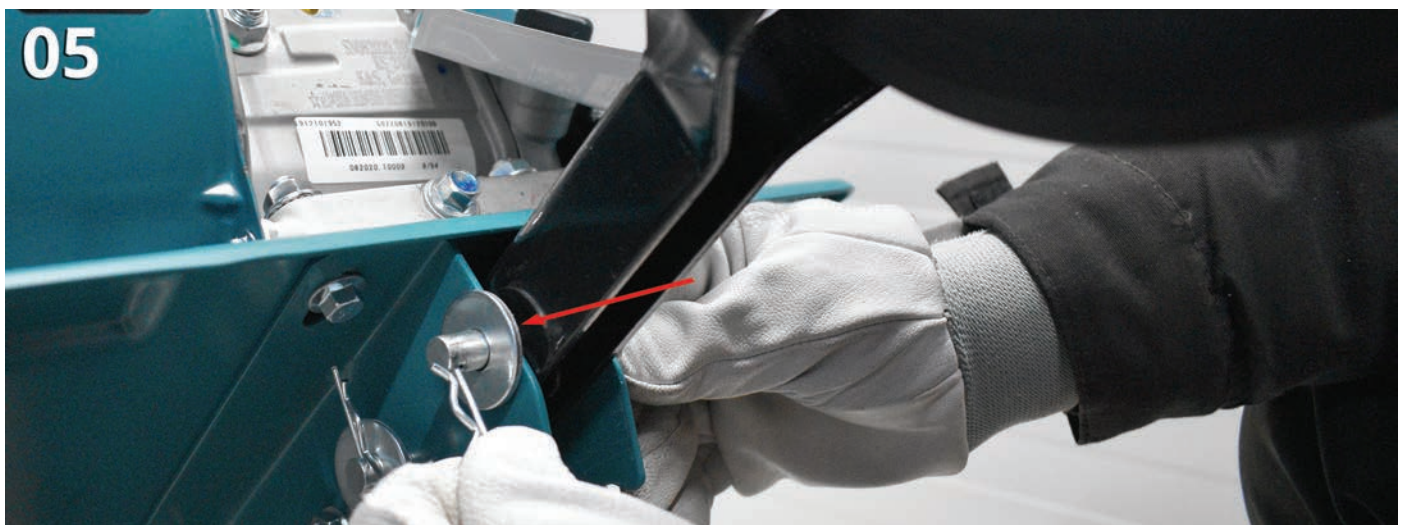

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 6. Așa arată arcul fixat pe cadrul cultivatorului.


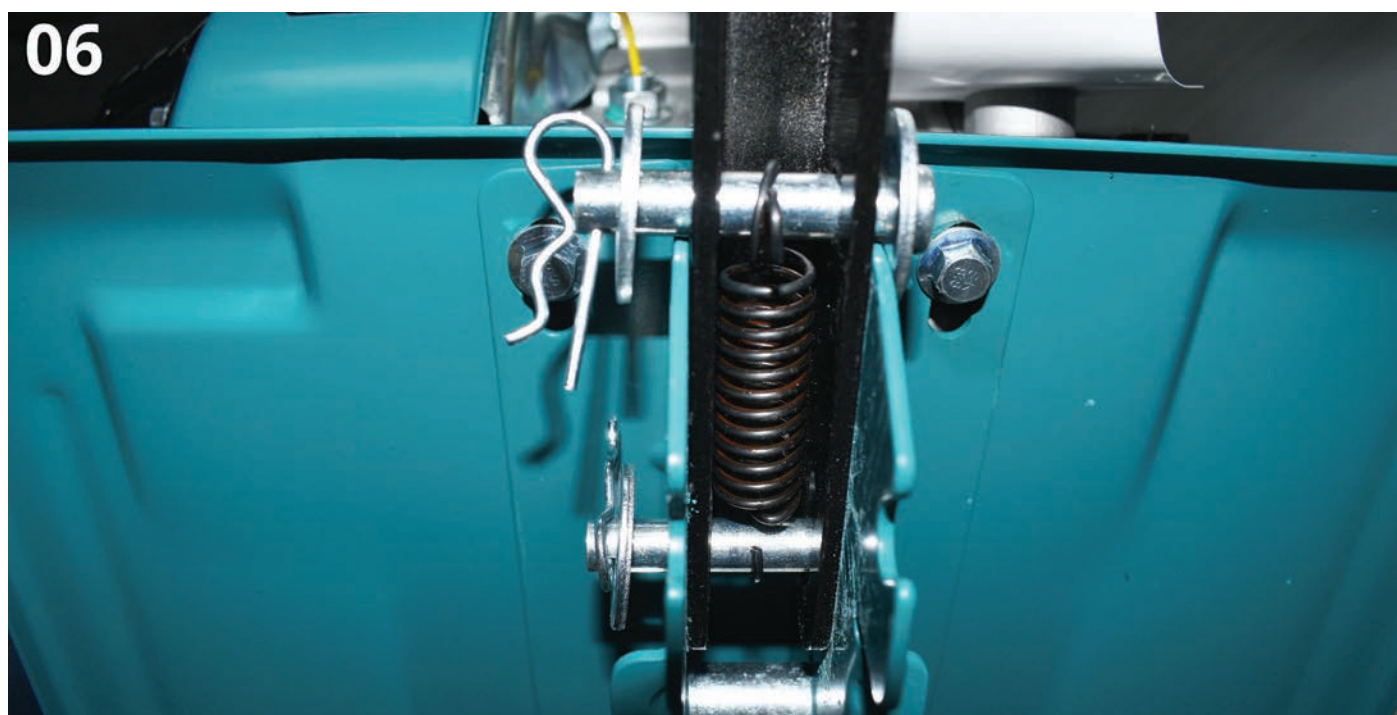


Fig. 7. Privire de ansamblu asupra roții de transport fixe.

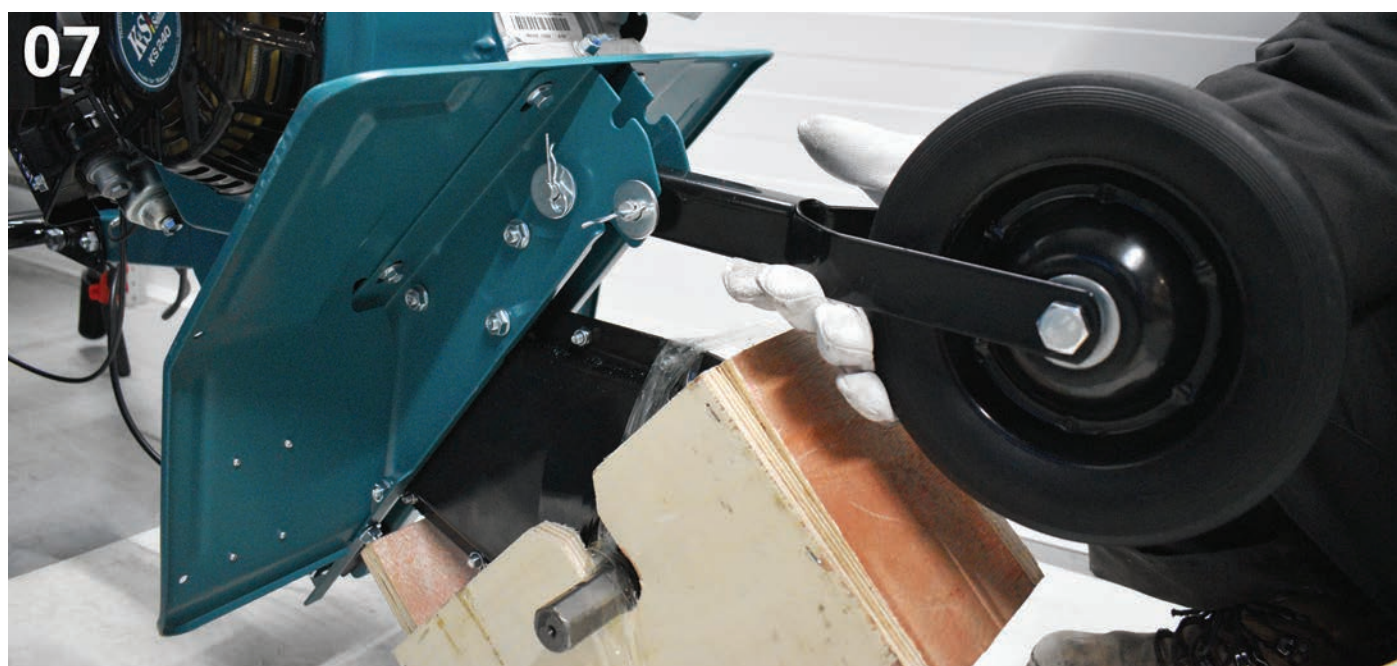

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 8. Instalați suportul pentru brațul plugului pe cadrul cultivatorului cu ajutorul știftului de blocare.


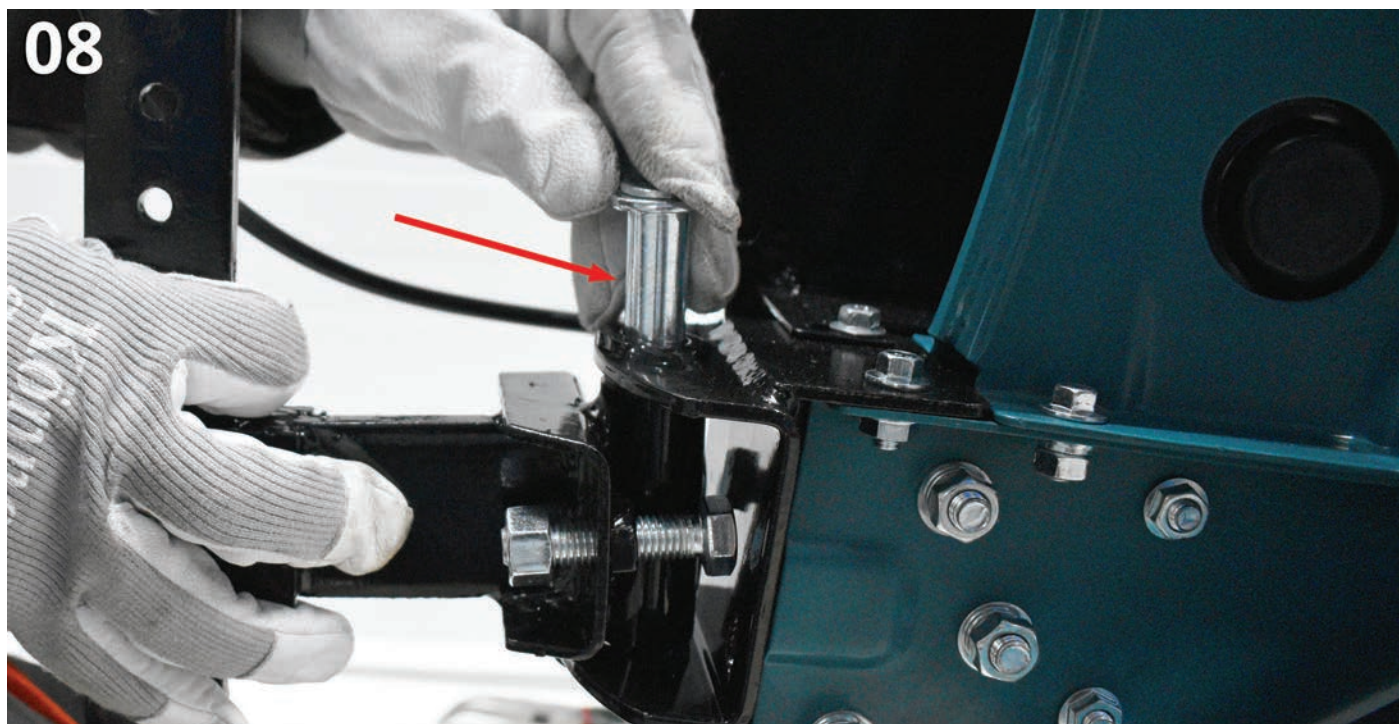


Fig. 9. Blocați știftul de blocare cu ajutorul cuiului spintecat.

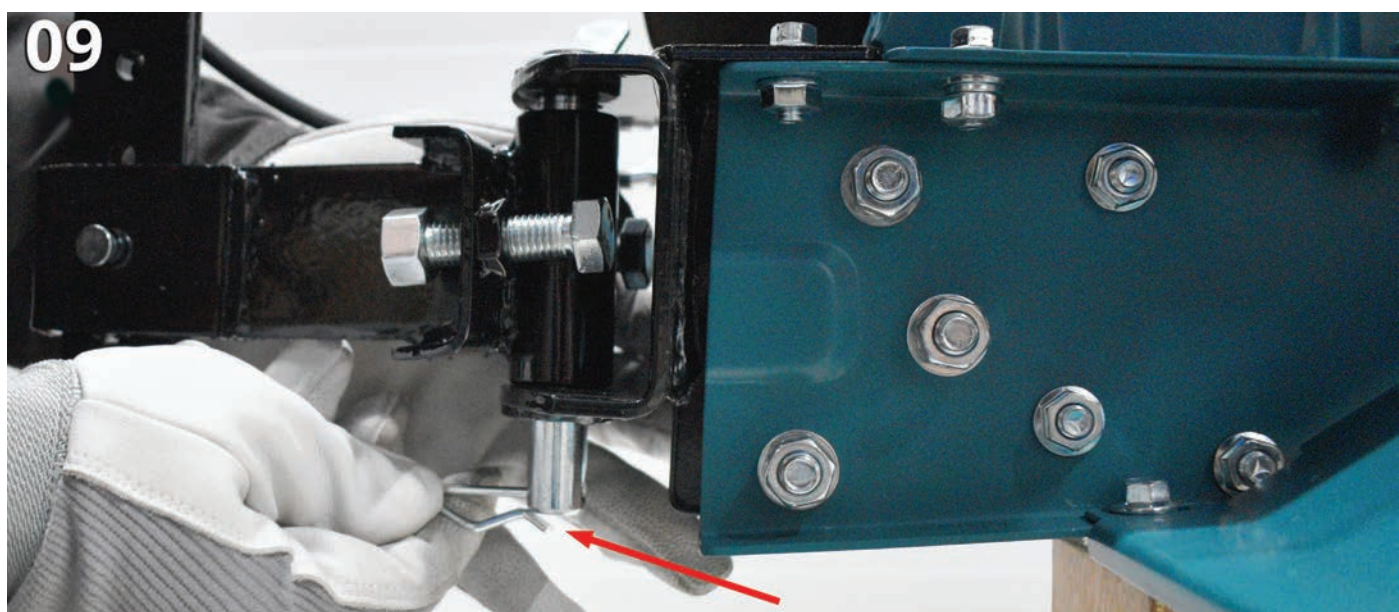

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 10. Reglați unghiul de rotație al suportului pentru brațul plugului și fixați-l cu șuruburi. Asigurați poziția selectată cu o piuliță de blocare.


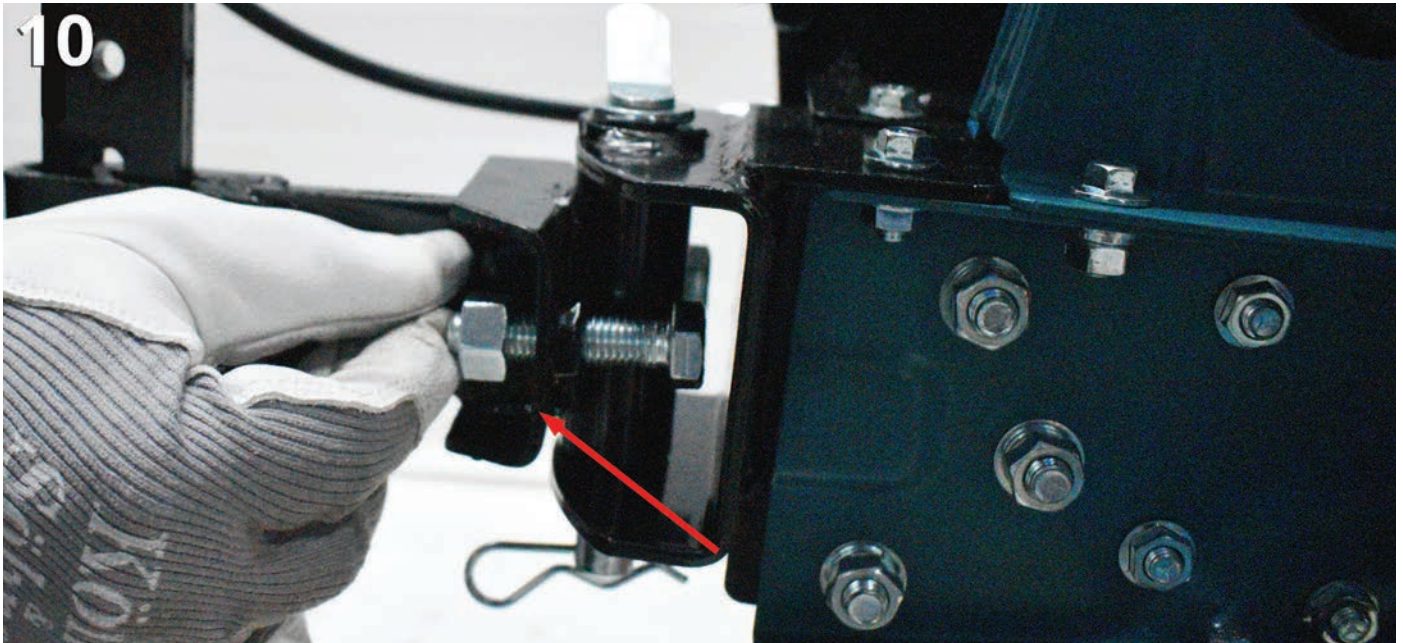


Fig. 11. Reglați brațul plugului la adâncimea de arat dorită. Fixați-l cu un știft de blocare și un cui spintecat.

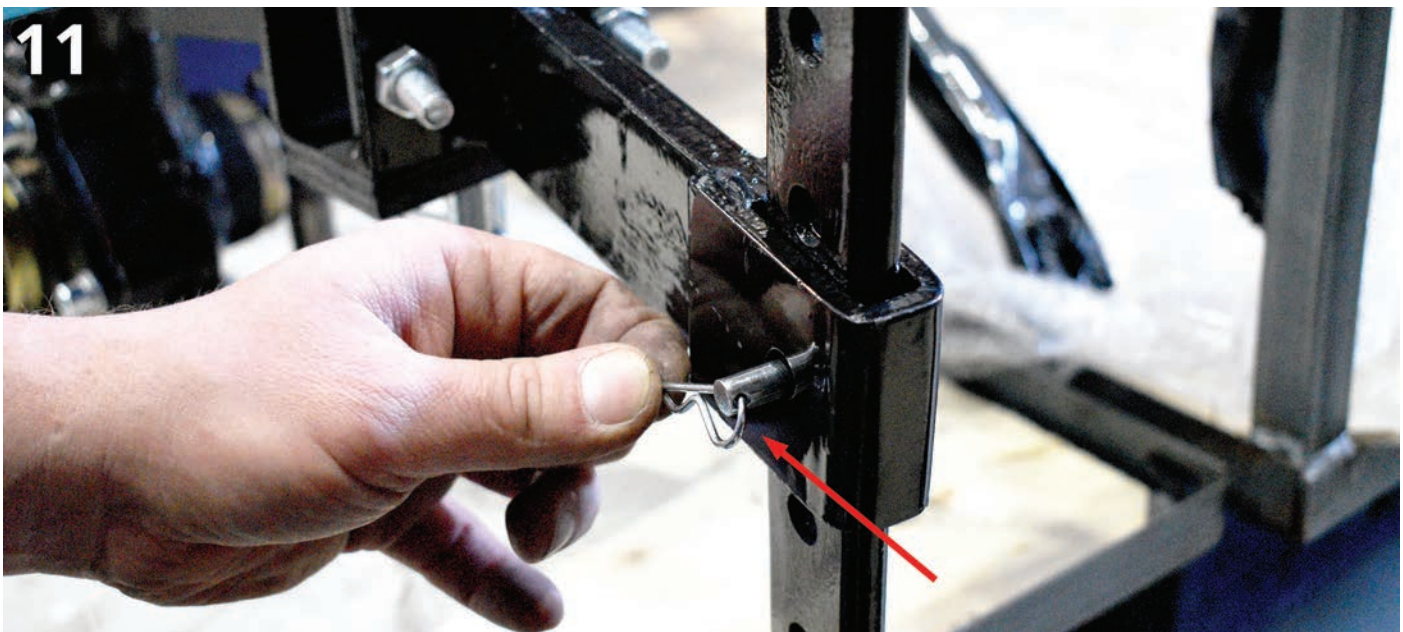


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 12. Așezați un set tăietor gata asamblat* pe axul cultivatorului.
Blocați ansamblul tăietor cu ajutorul cuiului spintecat.



Fig. 13. Fixați aripa la cultivator cu șuruburi și piulițe.

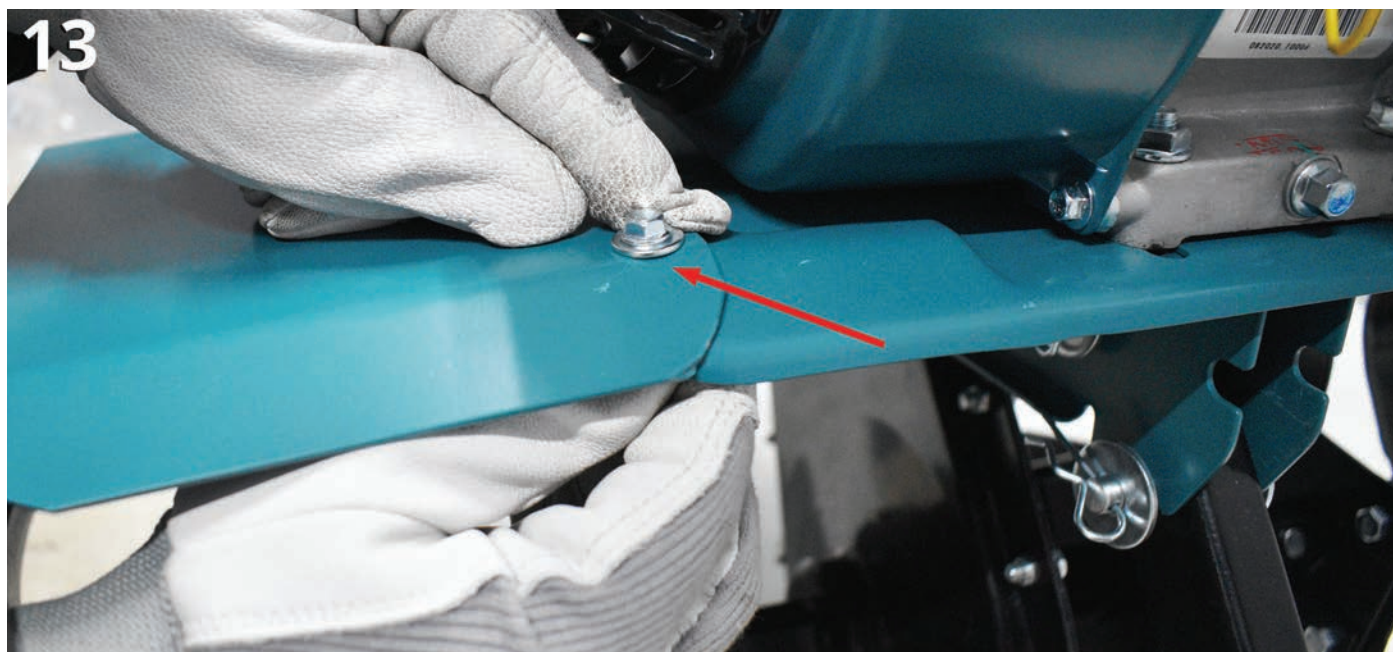

* Secvența pentru asamblarea tăietoarelor pot fi găsite la sfârșitul acestor instrucțiuni.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 14. Imagine a transmisiei prin curea a cultivatorului.

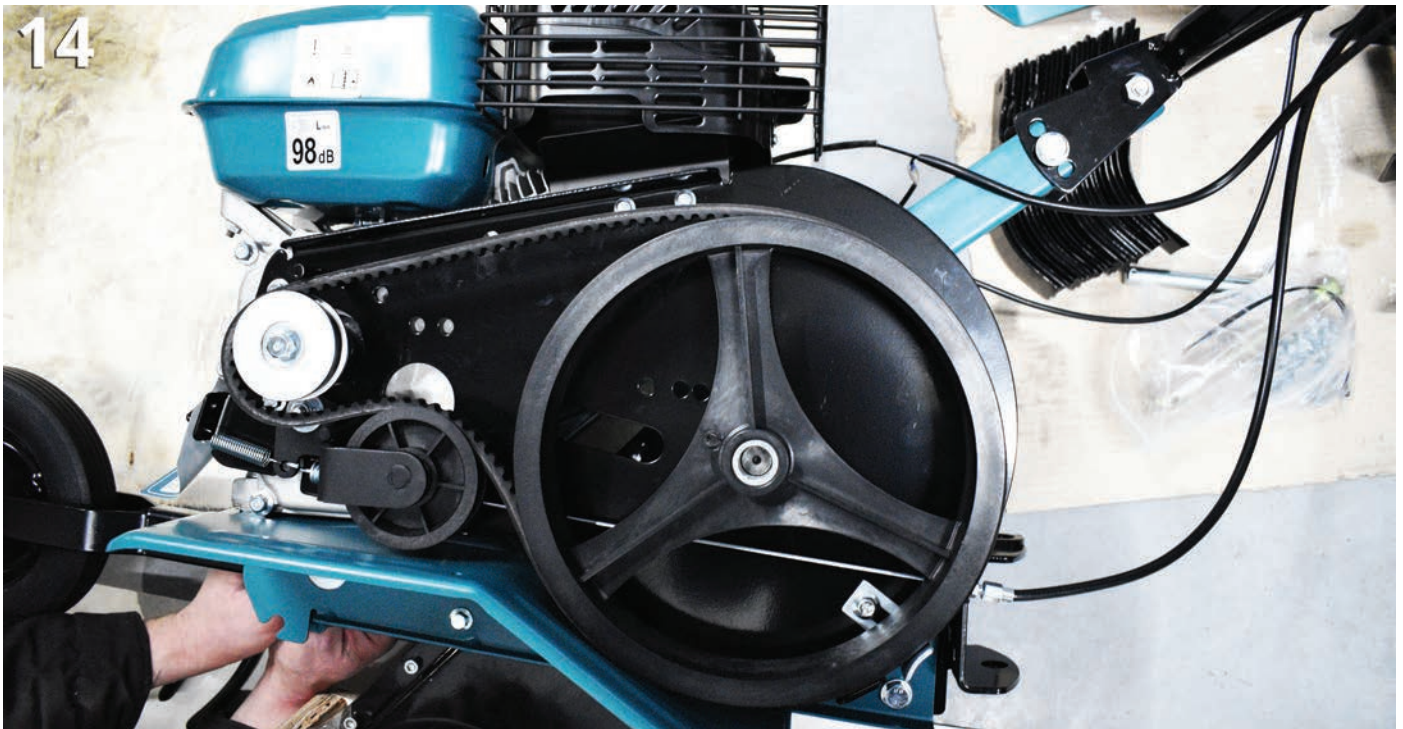


Fig. 15. Instalați capacul de protecție pe corpul cultivatorului.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 16. Fixați capacul de protecție pe cadrul cultivatorului cu ajutorul șuruburilor.

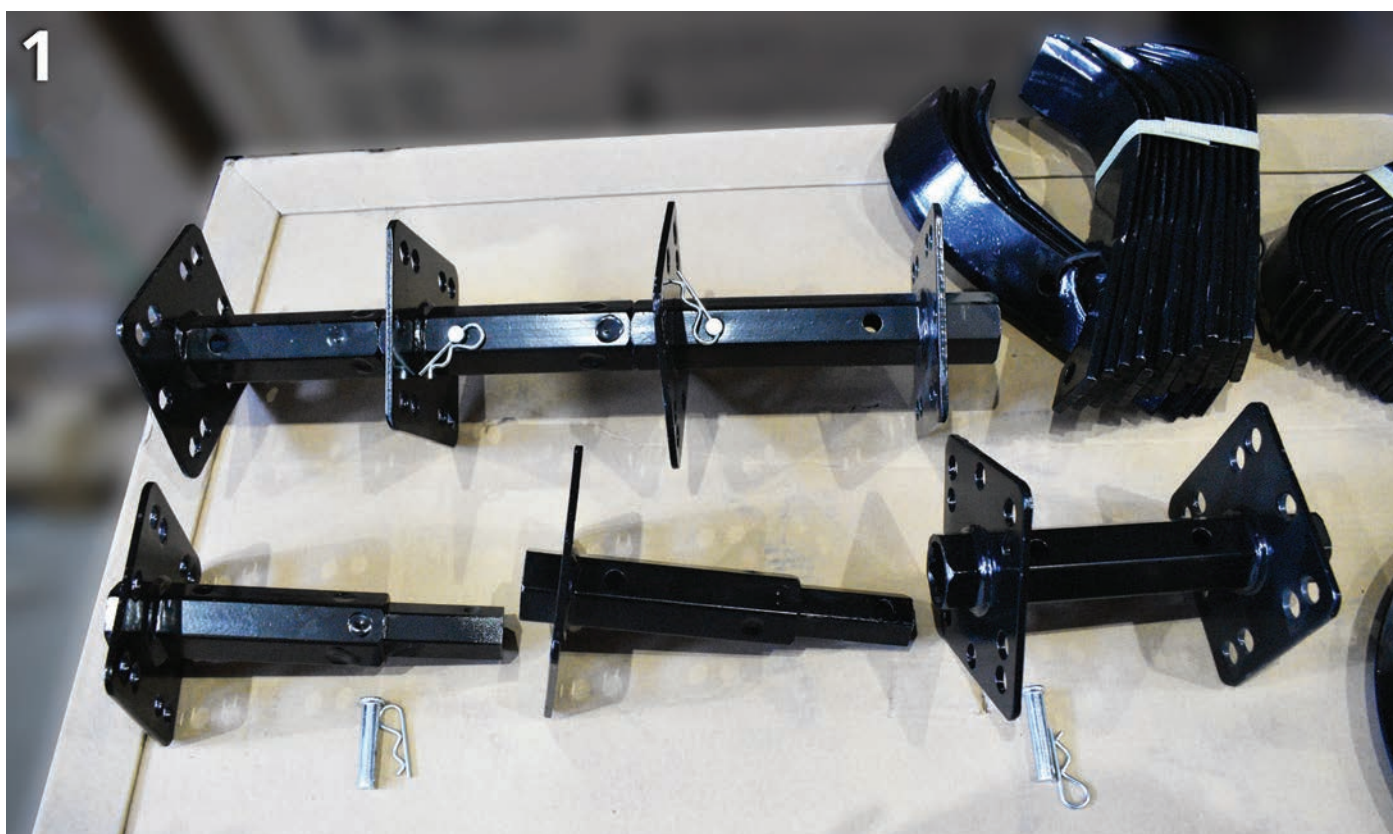


Fig. 17. Privire de ansamblu a cultivatorului KS 7HP-850A în formă asamblată.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 1. Privire de ansamblu a semiaxului pentru tăietoare, asamblat și dezasamblat.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 2. Fiecare tăietor (stânga și dreapta) este format din mai multe secțiuni. Marginea de tăiere a cuțitelor trebuie să fie în față (în direcția de deplasare a cultivatorului).



Fig. 3. Asamblați tăietoarele din stânga ale cultivatorului. Cuțitele din stânga au muchia tăietoare înspre utilizator înspre stânga, cuțitele din dreapta având muchia tăietoare spre utilizatorul înspre dreapta.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 4. Atașarea cuțitelor folosind exemplul uneia dintre secțiunile tăietorului stâng. Atașați cele 2 cuțite din stânga la exteriorul bazei, astfel încât curbele să se îndrepte spre stânga opuse una față de cealaltă.



Fig. 5. Atașați cele 2 cuțite din stânga la exteriorul bazei, astfel încât curbele să se îndrepte spre stânga opuse una față de cealaltă. Muchia de tăiere a tuturor cuțitelor trebuie să fie înspre față (în direcția de deplasare a cultivatorului).




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 6. Fixați cuțitele cu șuruburi și piulițe.



Fig. 7. Conectați secțiunile împreună folosind știfturi de blocare, apoi blocați știfturile de blocare folosind cuie spintecate.

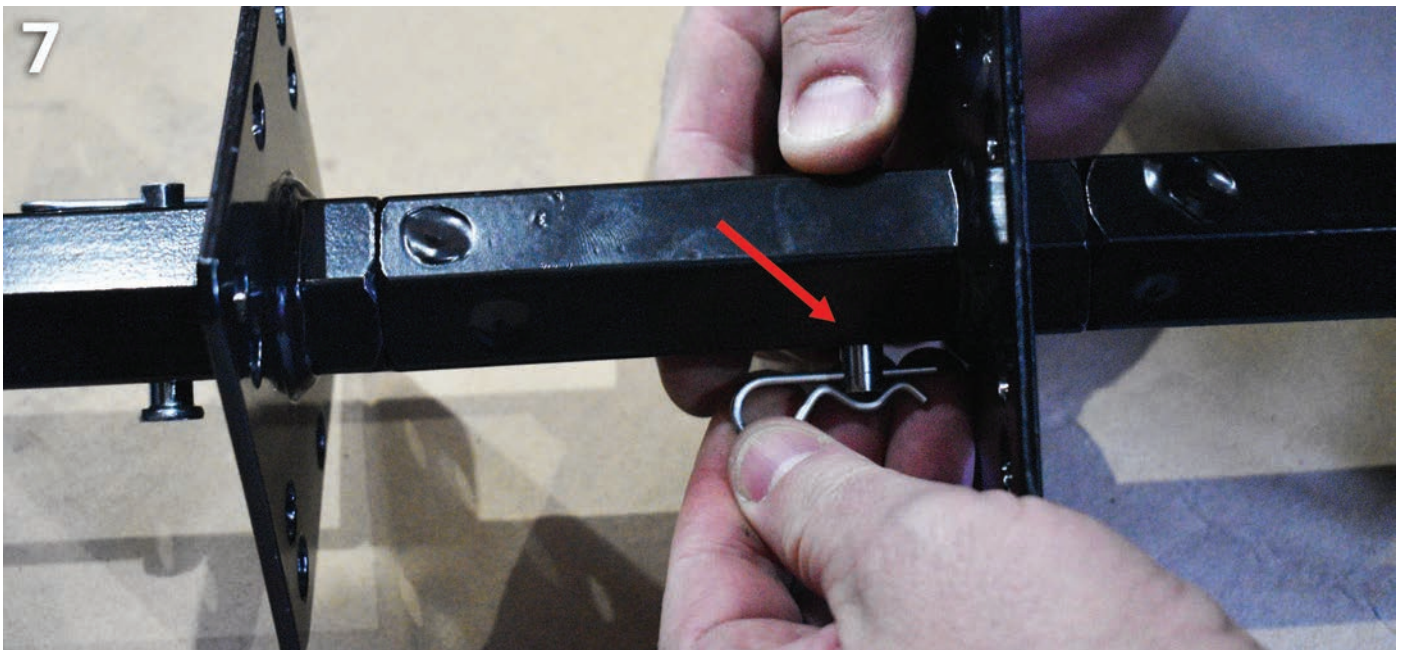

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Fig. 8. Privire de ansamblu a tăietorului stânga în formă asamblată. Fiecare secțiune trebuie fixată pe un ax cu un decalaj de 45 de grade în sensul acelor de ceasornic față de cea anterioară.



Fig. 9. Tăietoarele din dreapta ale cultivatorului sunt montate în oglindă față de cele din stânga. Marginea de tăiere a cuțitelor trebuie să fie înspre față, în direcția de deplasare a cultivatorului.

