

**INSTRUKCJA MONTAŻU
GLEBOGRYZARKI BENZYNOWEJ
KS 7HP-950A**

K&S | **Könner
&
Söhnen**

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT


**Koniecznle zapoznaj się
przed rozpoczęciem pracy!**

Instrukcja



GLEBOGRYZARKA BENZYNOWA

**KS 7HP-950A
KS 7HP-950S**

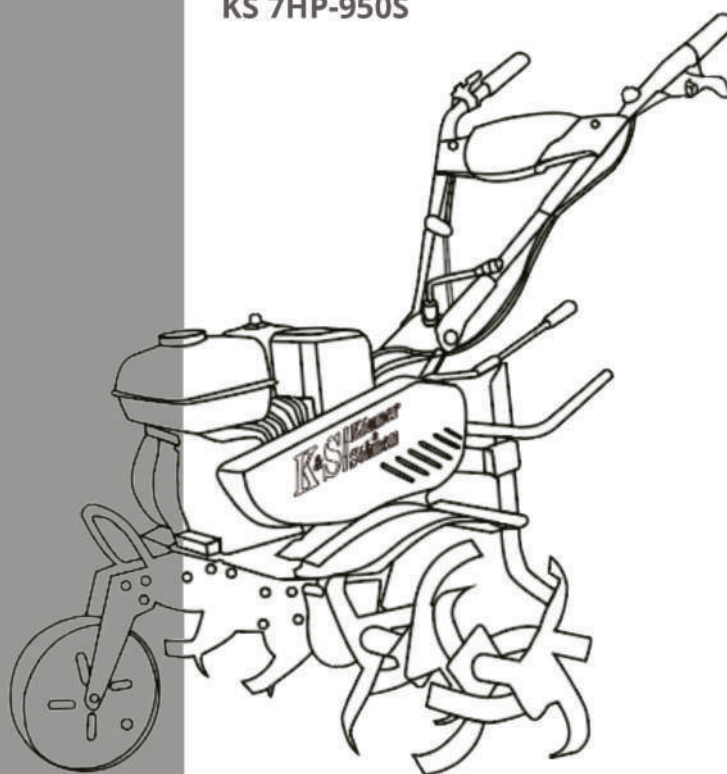


K&S | **Könner
&
Söhnen**

**Koniecznle zapoznaj się z instrukcją obsługi
przed rozpoczęciem pracy!**


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.1. Ogólny wygląd glebogryzarki KS 7HP-950A oraz przygotowanie jej do montażu.

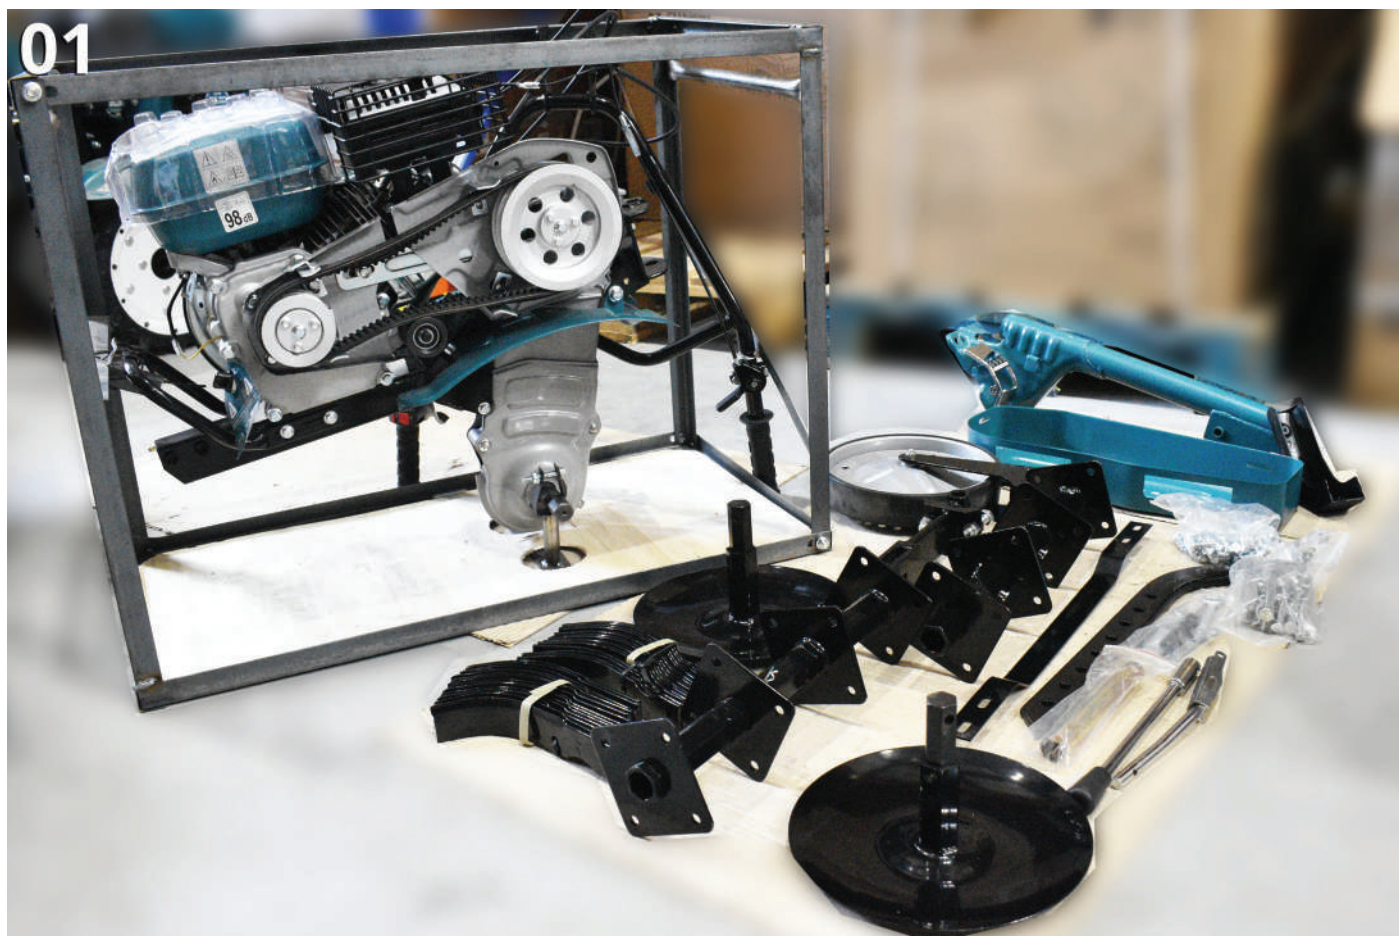


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.2. Montaż uchwyty pługa na ramię glebogryzarki za pomocą sworznia blokującego

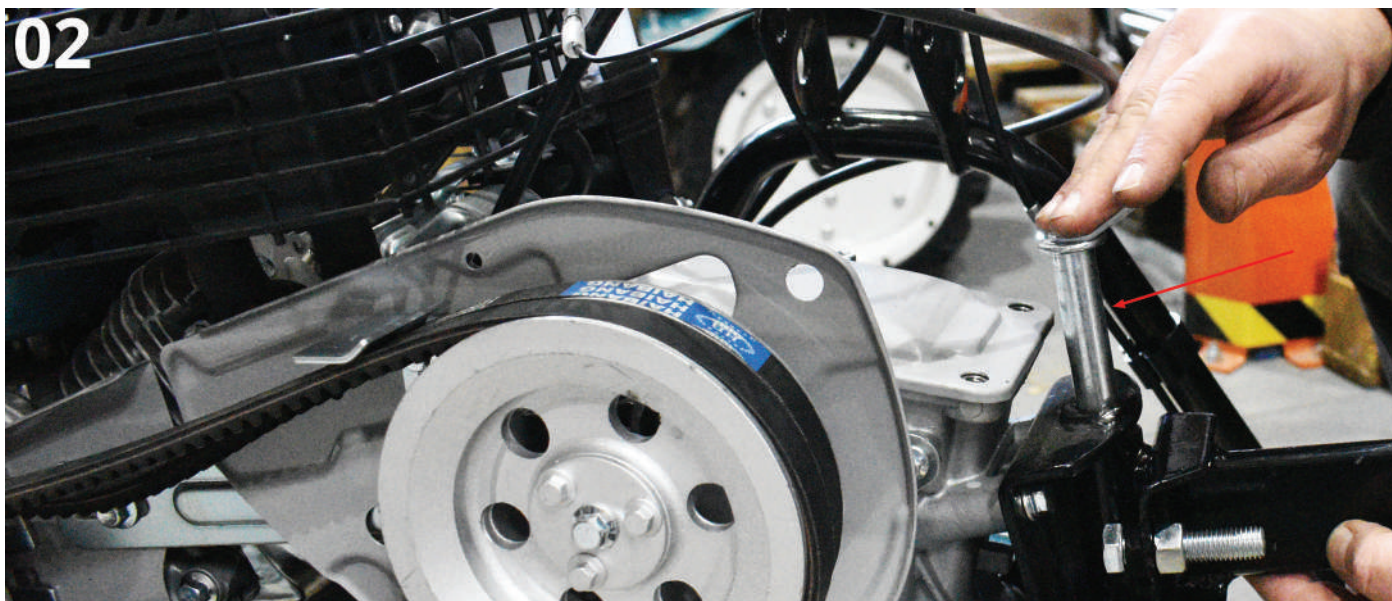


Rys.3. Zamocować sworzień blokujący za pomocą zawlecзки.

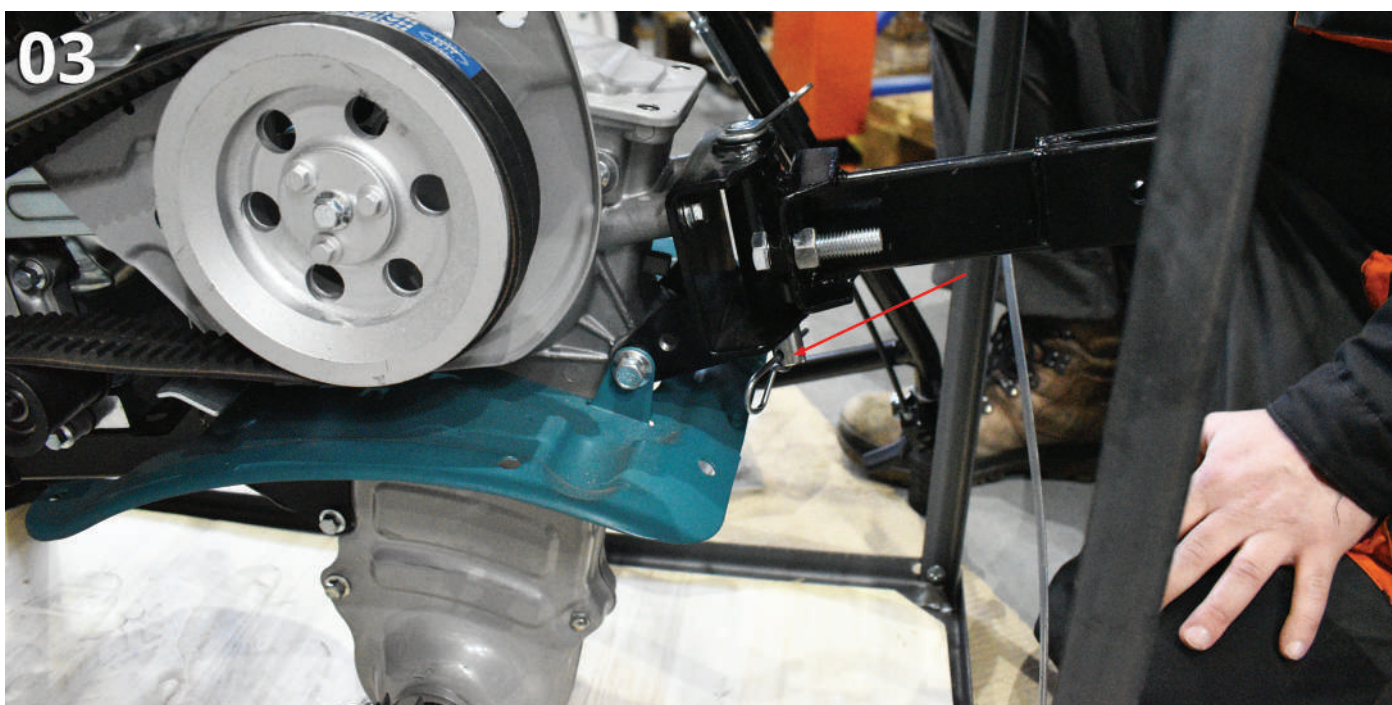


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.4. Wybrać kąt obrotu uchwyty pługa i zamocować go za pomocą śrub i nakrętek. Wybraną pozycję ustabilizować za pomocą nakrętki.

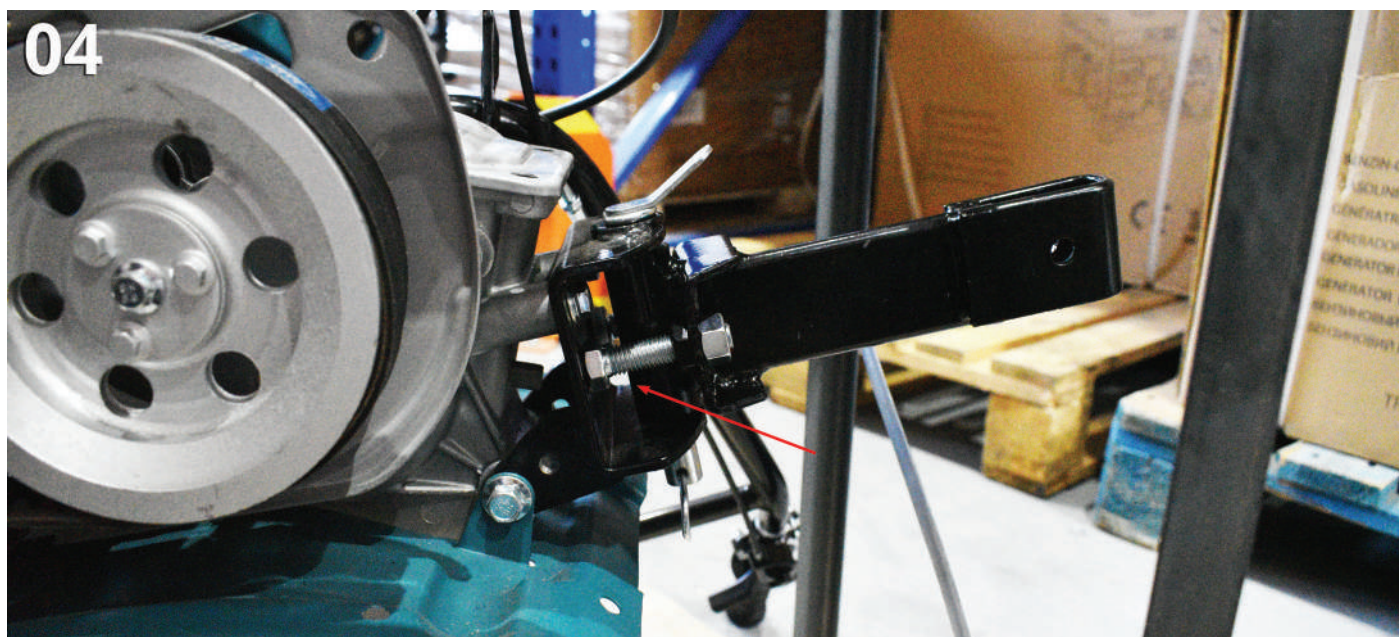

Rys.5. Montaż koła transportowego na ramie glebogryzarki. Przymocować koło transportowe za pomocą sworznia blokującego i zawleczk.

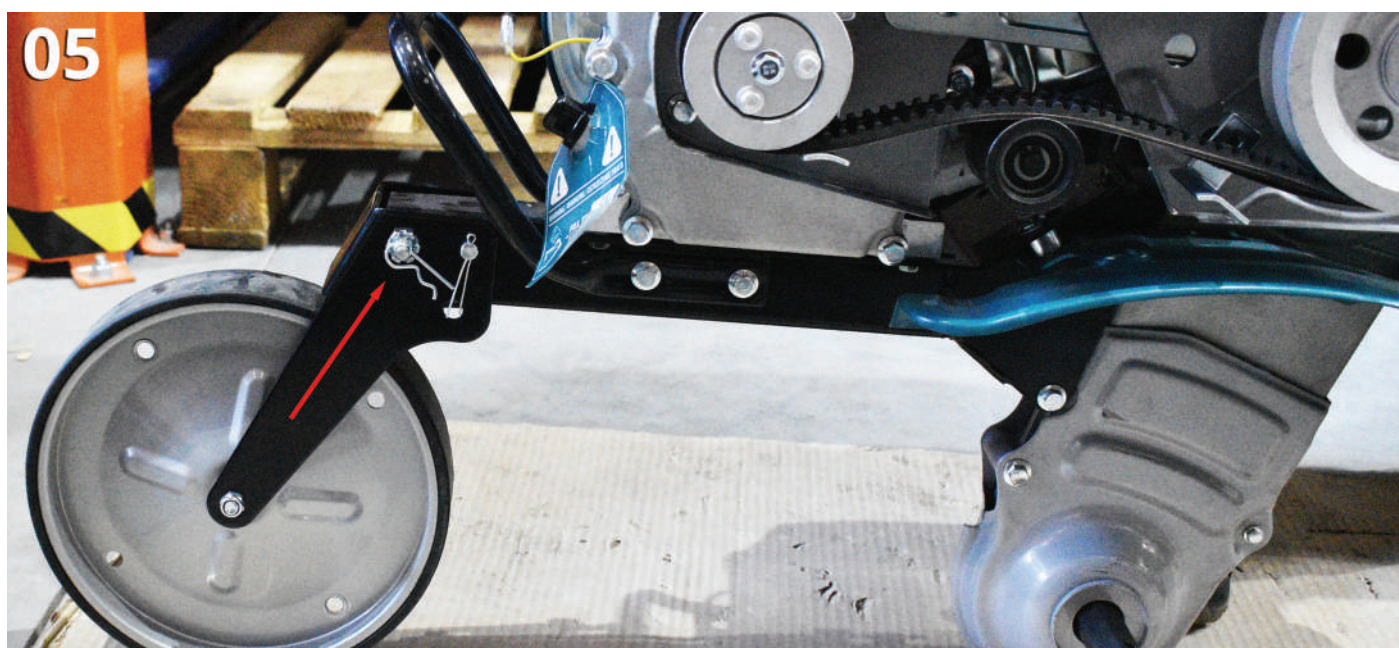

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.6. Rama glebogryzarki.




Rys.7. Ustabilizować pozycję uchwytu sterującego za pomocą zacisku uchwyty.




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.8. Przymocować osłonę ochronną za pomocą śrub na złącza ramy glebogryzarki i uchwyty sterującego.

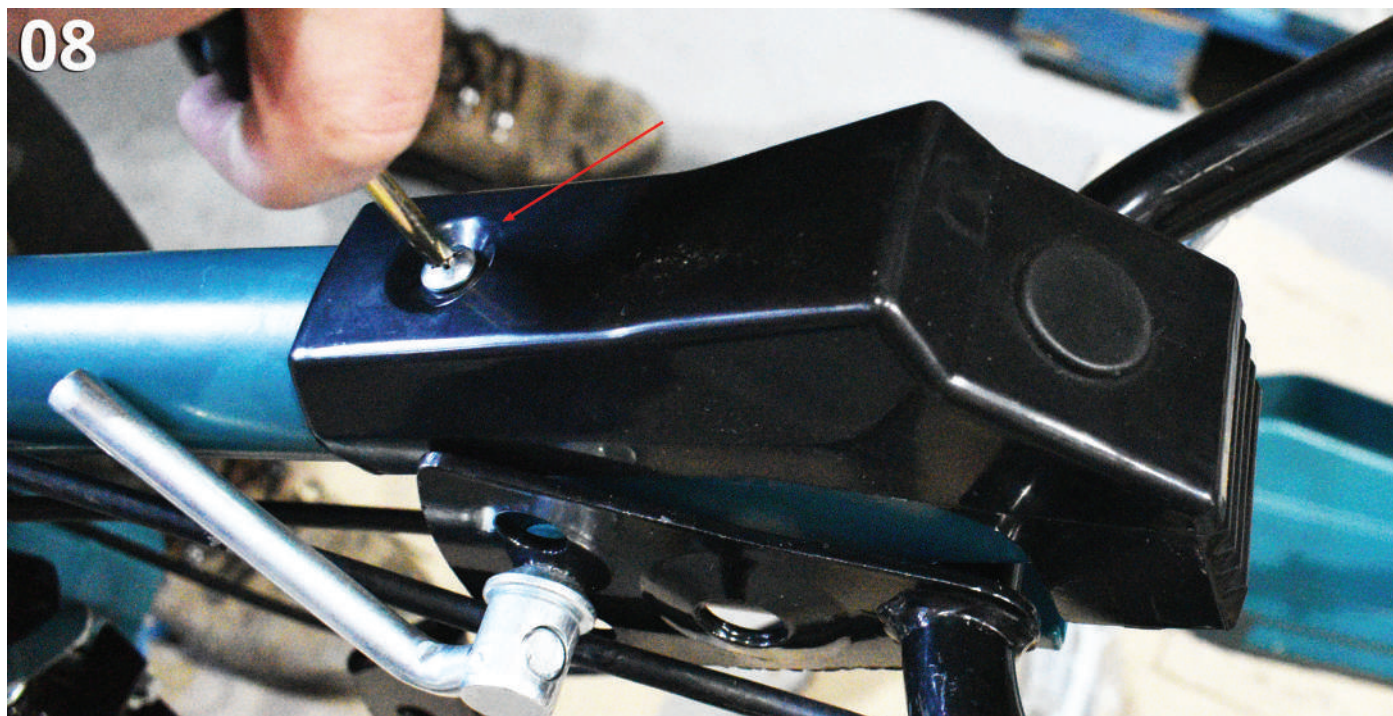


Rys.9. Przymocuj błotnik do glebogryzarki za pomocą śrub i nakrętek.

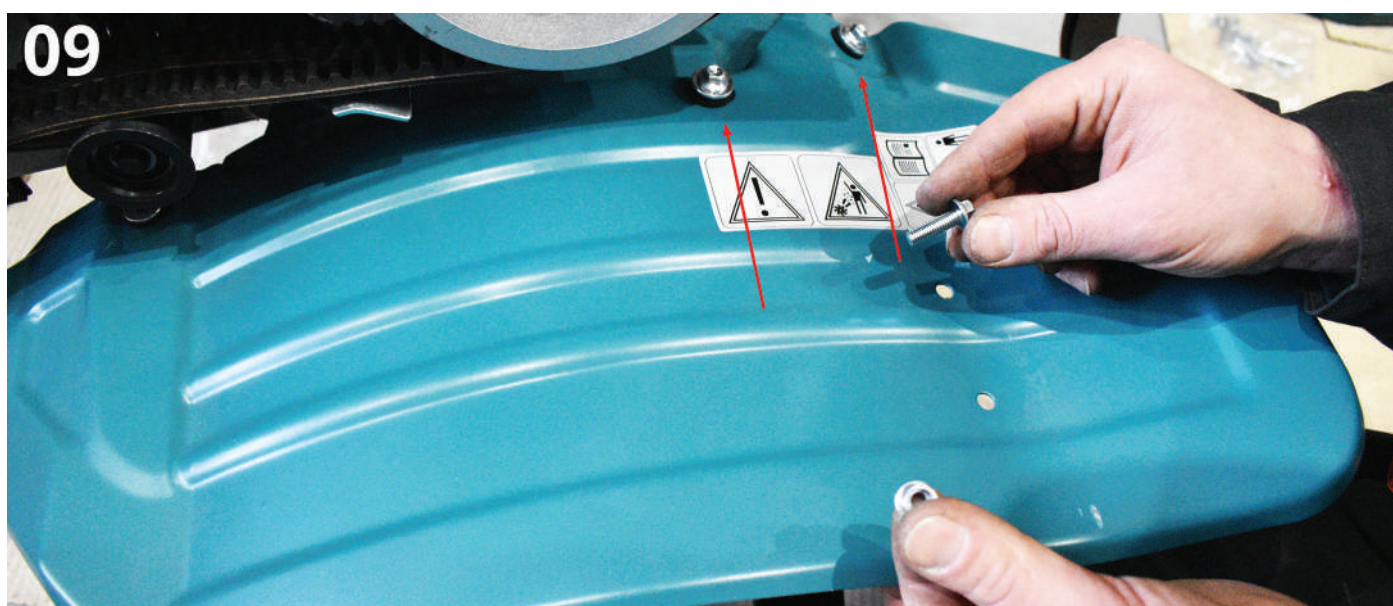

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.10. Montaż dźwigni skrzyni biegów.

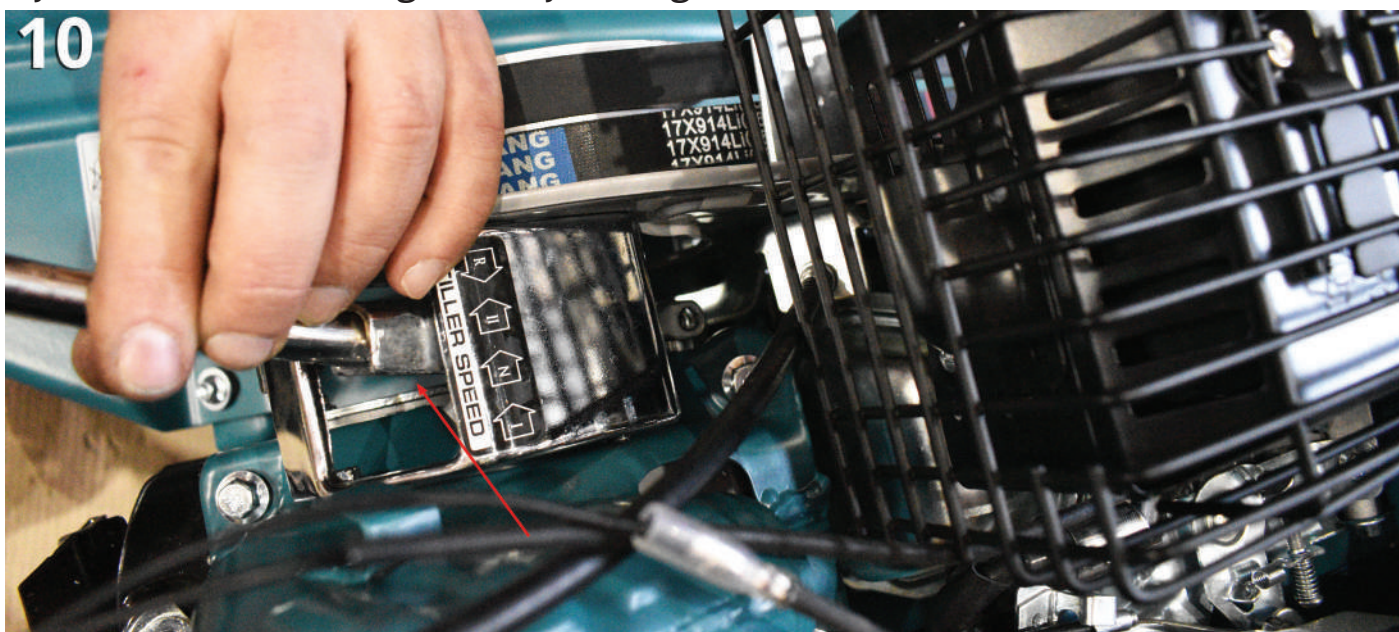

Rys.11. Przymocować przedłużenie dźwigni skrzyni biegów za pomocą sworznia blokującego, stabilizując go za pomocą zawlecзки.




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.12. Przymocować osłonę ochronną na obudowie glebogryzarki za pomocą śrub.




Rys.13. Zestaw zmontowanych noży* umieszcza się na osi glebogryzarki. Ustabilizować noże za pomocą sworznia blokującego.

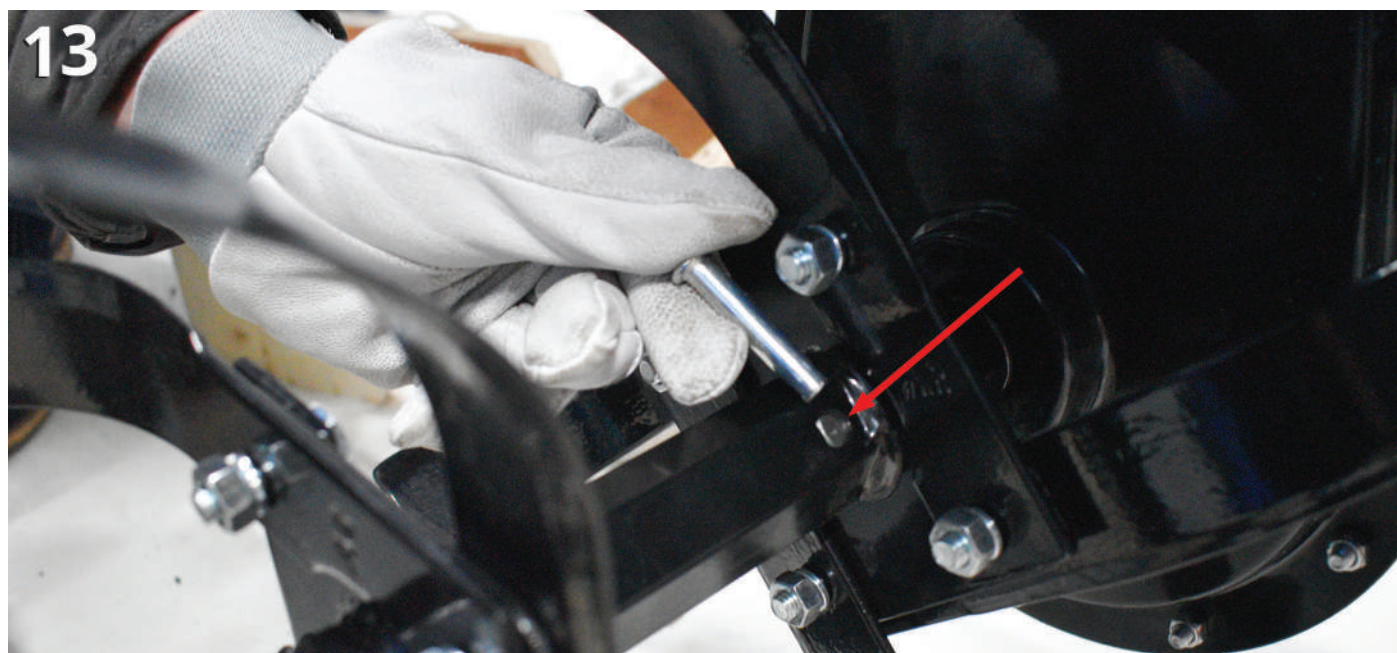

* Kolejność montażu frezów znajdziesz na końcu instrukcji.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.14. Przymocować wspornik od dołu do błotników za pomocą śrub i nakrętek.

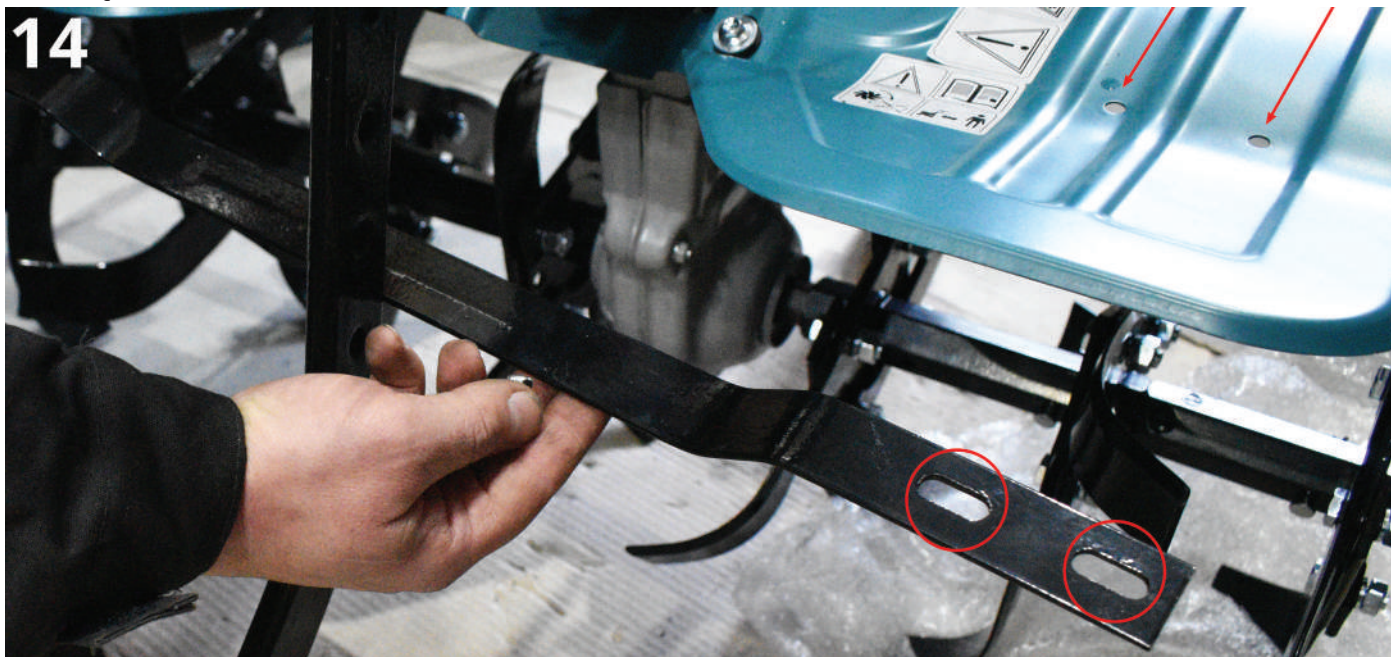


Rys.15. Ogólny wygląd zmontowanej glebogryzarki KS 7HP-950A.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.1. Ogólny wygląd półosi dla noży (zmontowany i niezmontowany).

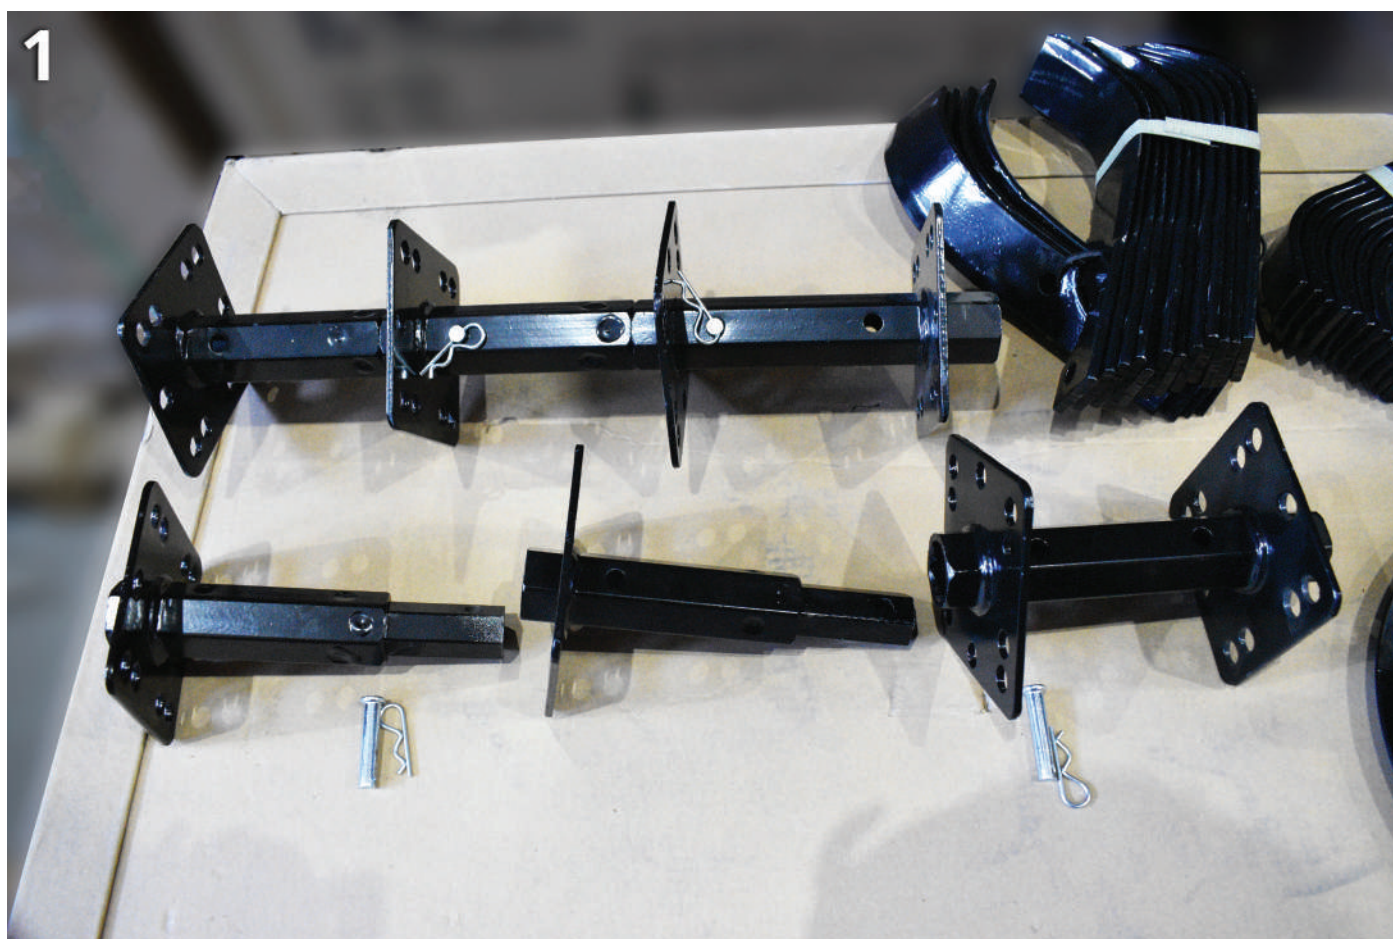

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.2. Każdy nóż (lewy i prawy) - składa się z kilku sekcji. Ostrze noży musi znajdować się z przodu (w kierunku jazdy glebogryzarki).



Rys.3. Zmontuj lewe noże glebogryzarki. Ostrza lewych noży musi być zwrócone od operatora w lewo, Ostrza prawych noży – musi być zwrócone od operatora w prawo.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.4. Mocowanie noży na przykładzie lewej sekcji noży. Zamocować dwa lewe noże po stronie zewnętrznej podstawy, kierując je w lewo jeden przeciwko drugiemu.



Rys.5. Zamocować 2 prawe noże po wewnętrznej stronie podstawy, kierując je w prawo jeden przeciwko drugiemu. Ostrza wszystkich noży musi być z przodu - w kierunku ruchu glebogryzarki.




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.6. Zamocować noże za pomocą śrub i nakrętek.



Rys.7. Sekcje noży łączymy między sobą za pomocą sworzni, które blokujemy zawleczkami.

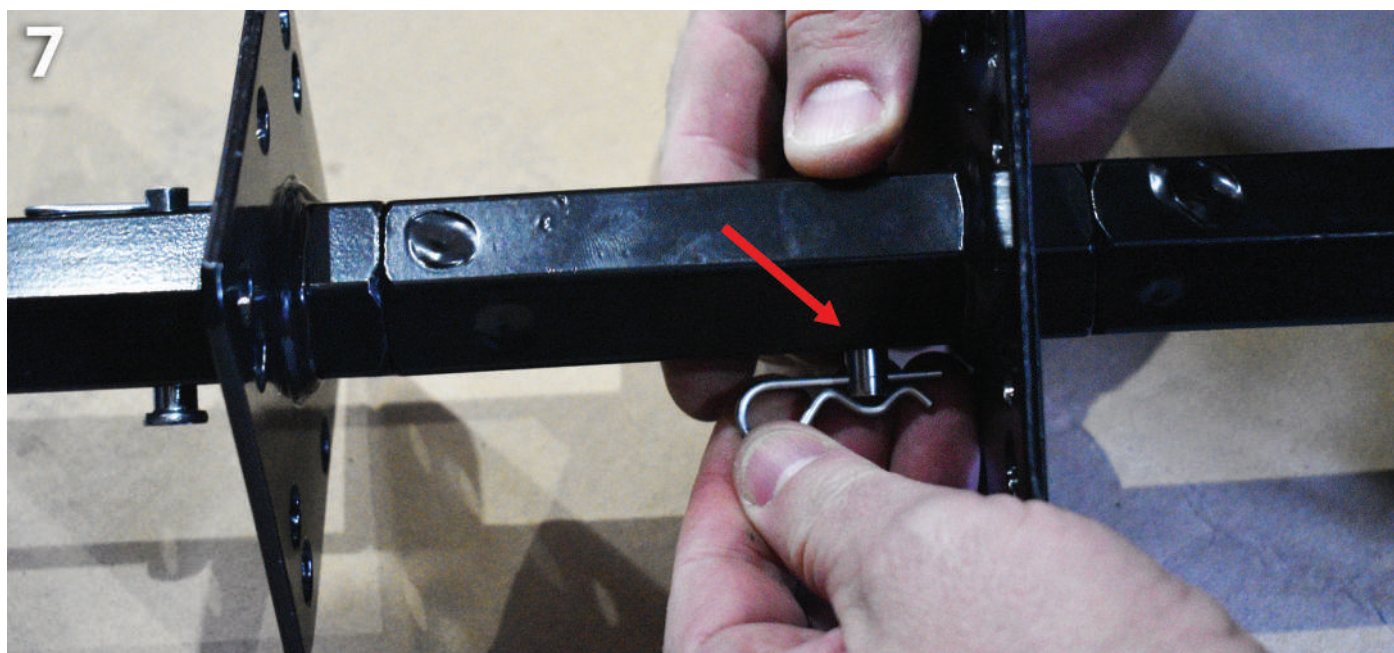

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.8. Ogólny wygląd lewej sekcji noży zmontowany. Każda sekcja musi być zamocowana na osi i przesunięta w stosunku do poprzedniej o 45 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara.



Rys.9. Prawą sekcję noży glebogryzarki zamontować w lustrzanym odbiciu do lewej sekcji. Ostrza noży muszą być z przodu w kierunku ruchu glebogryzarki.

