

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ
БЕНЗИНОВОГО КУЛЬТИВАТОРА
KS 7HP-950A**

K&S | **Könner
&
Söhnen**


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Обов'язково ознайомтеся з інструкцією по експлуатації перед початком роботи!


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.1. Загальний вигляд культиватора бензинового KS 7HP-950A при підготовці його до складання.

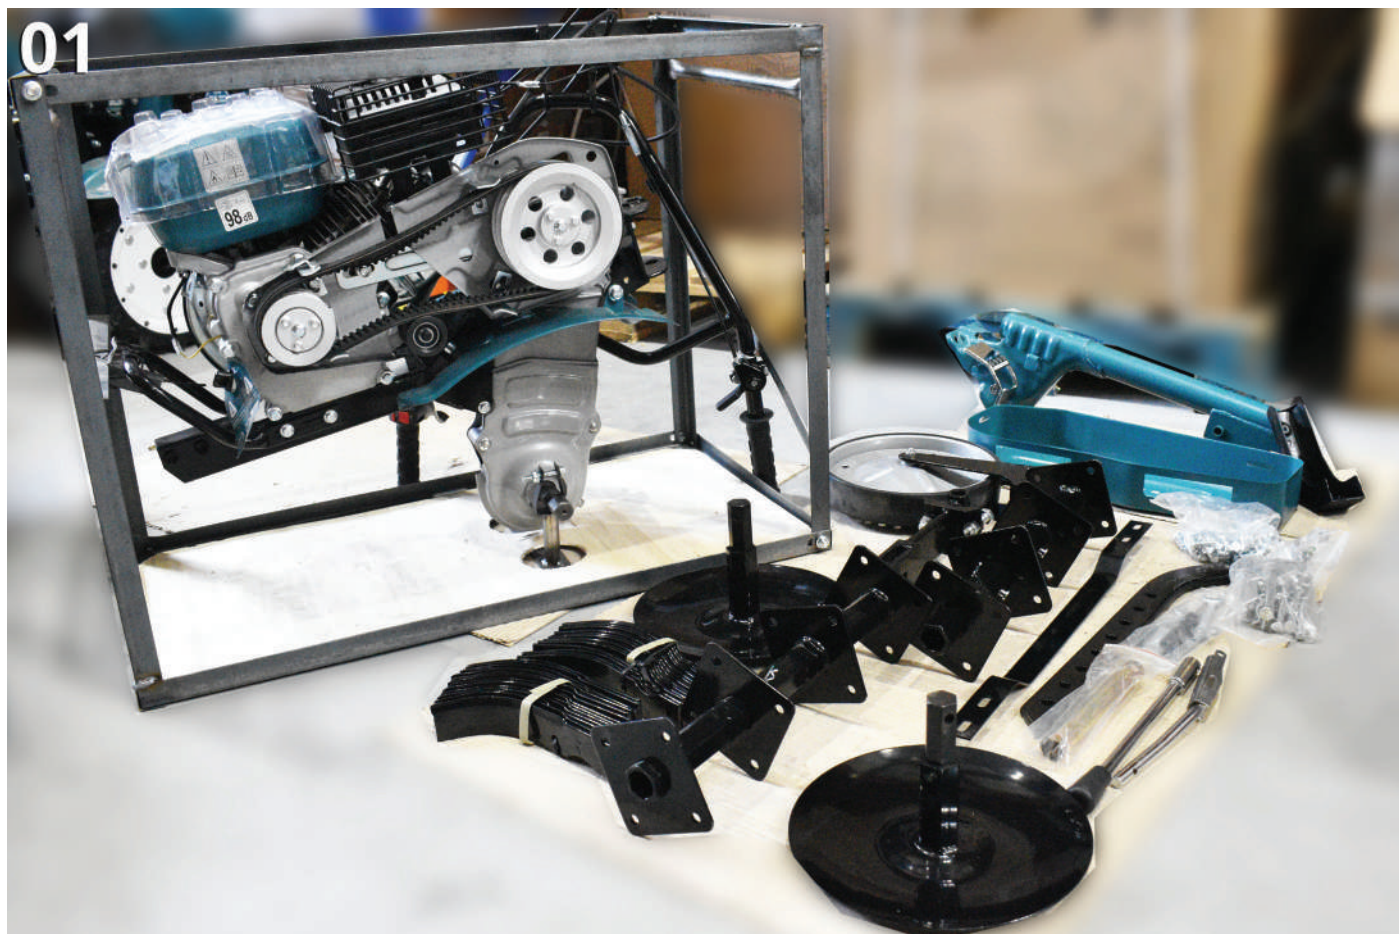


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.2. Встановлення кріплення тримача плуга на раму культиватора за допомогою стопорного пальця.

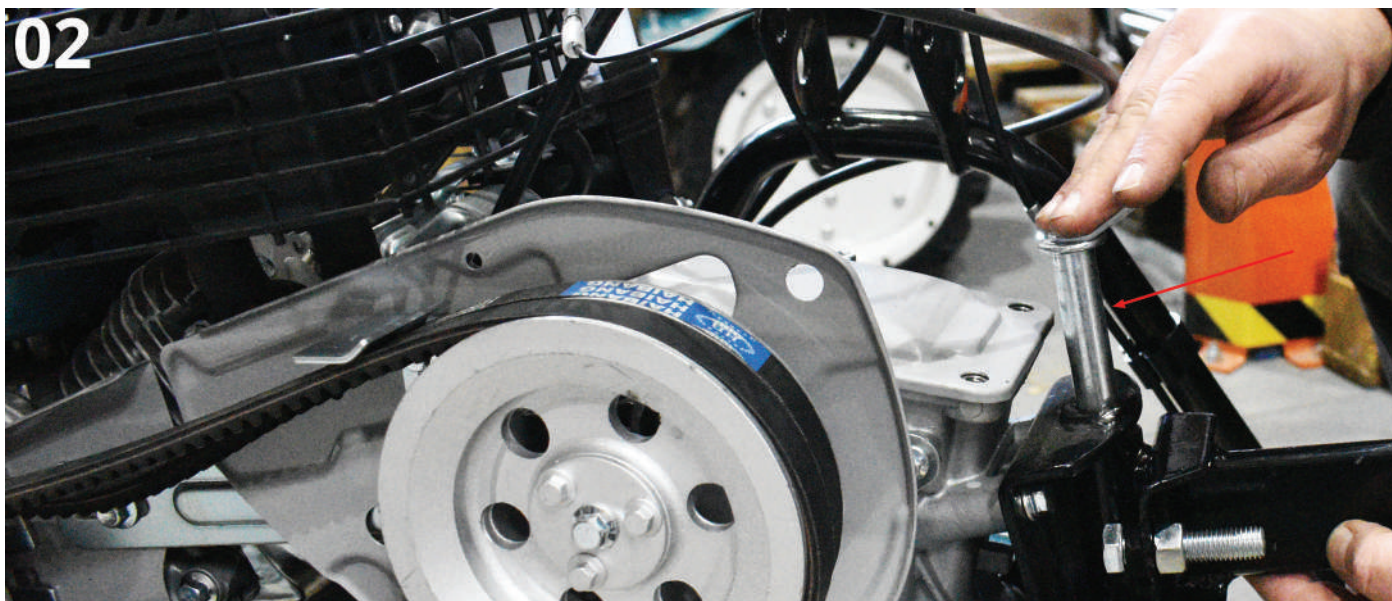


Мал.3. Фіксуємо стопорний палець за допомогою шплінта.

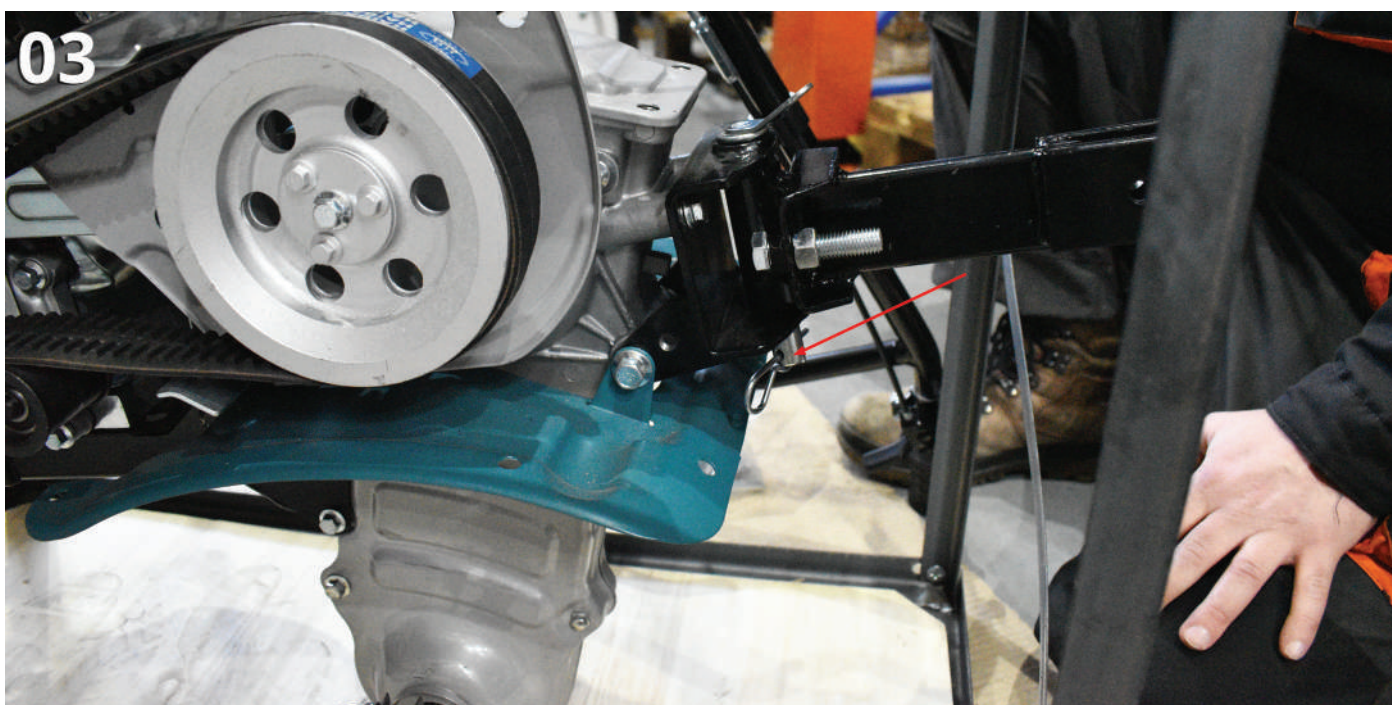


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.4. Вибираємо кут повороту кріплення тримача плуга і фіксуємо його на болтах за допомогою гайок. Вибране положення закріплюємо контргайкою.

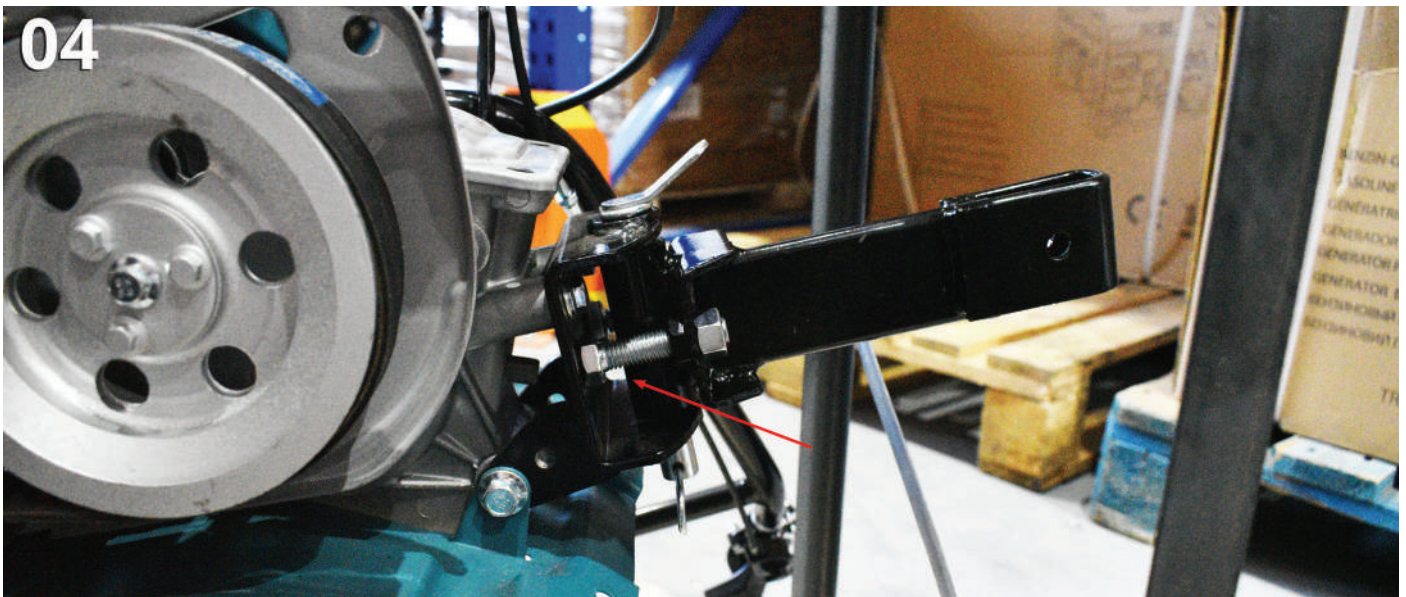

Мал.5. Встановлення транспортувального колеса на раму культиватора. Кріпимо колесо за допомогою стопорного пальця та шплінта.

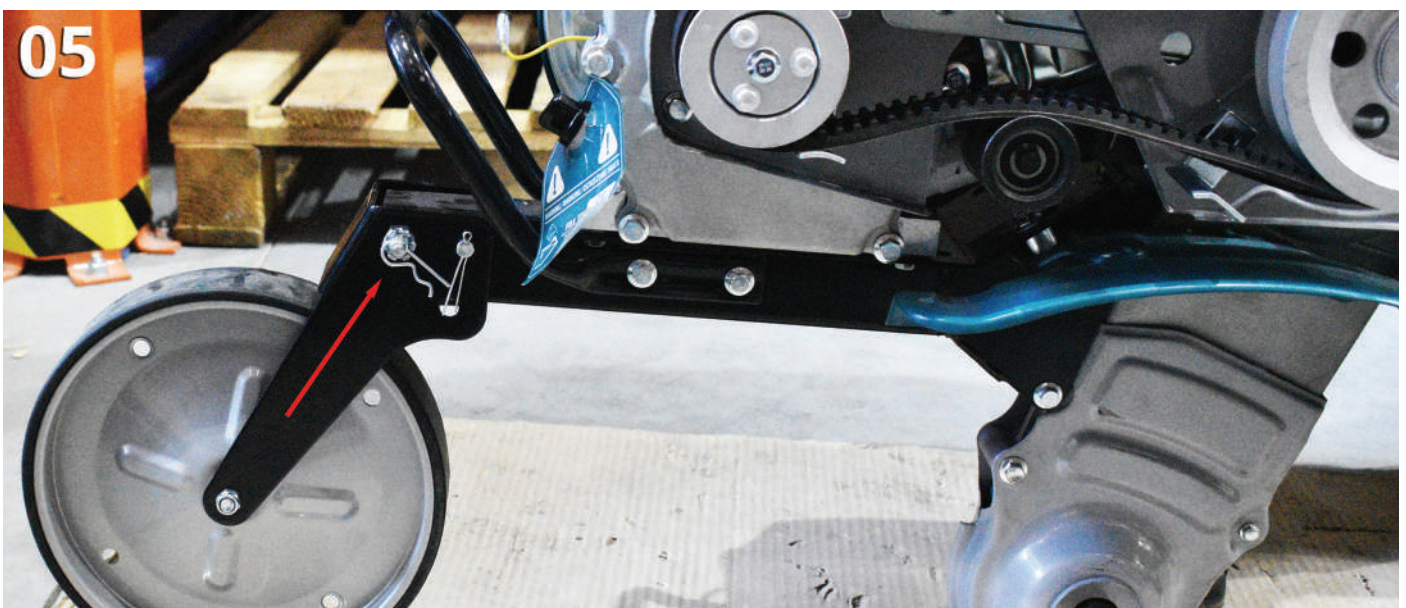

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.6. Рама культиватора.




Мал.7. Фіксуємо положення ручки управління за допомогою зажимної ручки.




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.8. Кріплення захисної кришки за допомогою гвинта на стики рами культиватора та ручки управління.

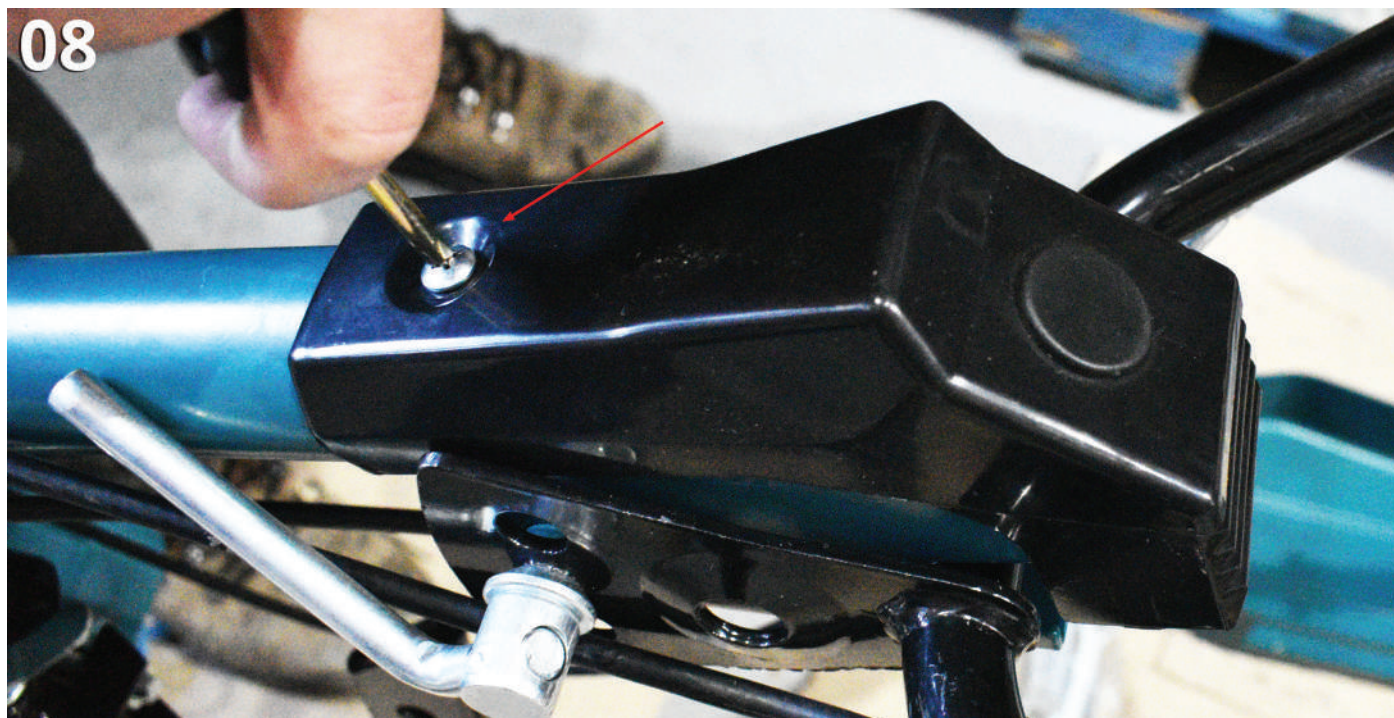


Мал.9. Закріплюємо крило на культиватор за допомогою болтів та гайок.

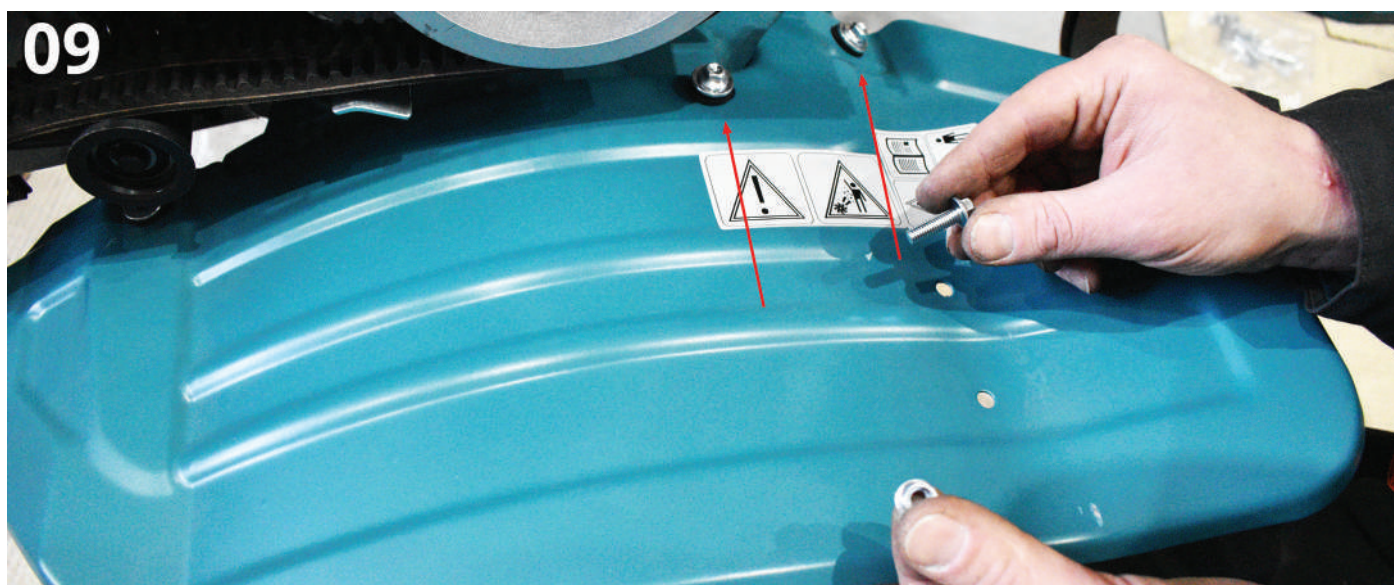

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.10. Встановлення ручки коробки передач.

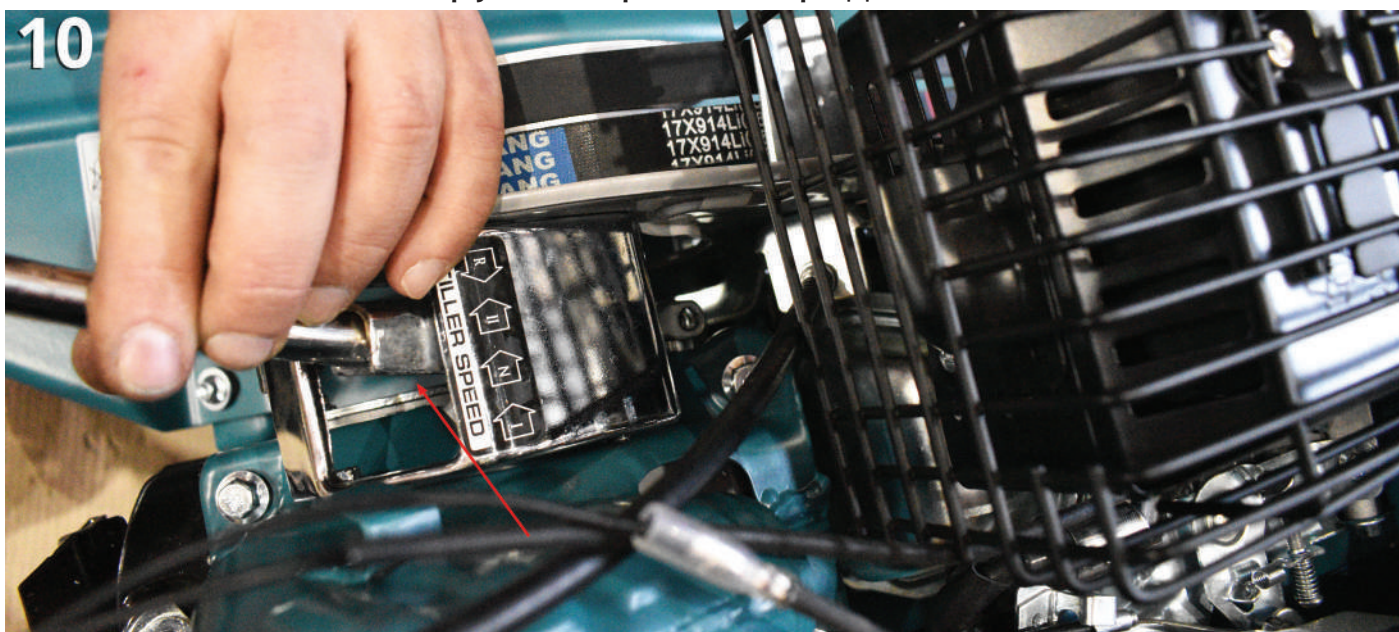


Мал.11. Кріпимо подовжувач ручки коробки передач за допомогою стопорного пальця, який фіксуємо шпінтом.




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.12. Фіксуємо захисний кожух на корпус культиватора за допомогою гвинтів.

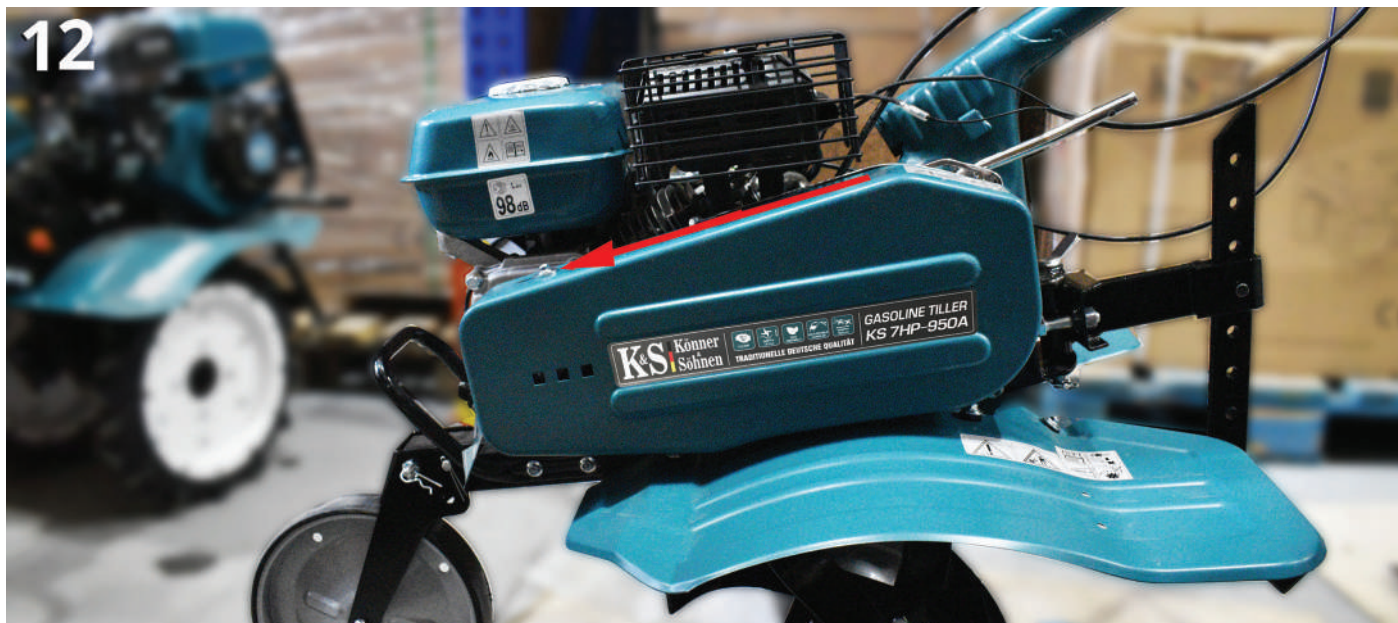


Мал.13. Комплект зібраних фрез* насаджуємо на вісь культиватора. Фрези фіксуємо стопорним пальцем.

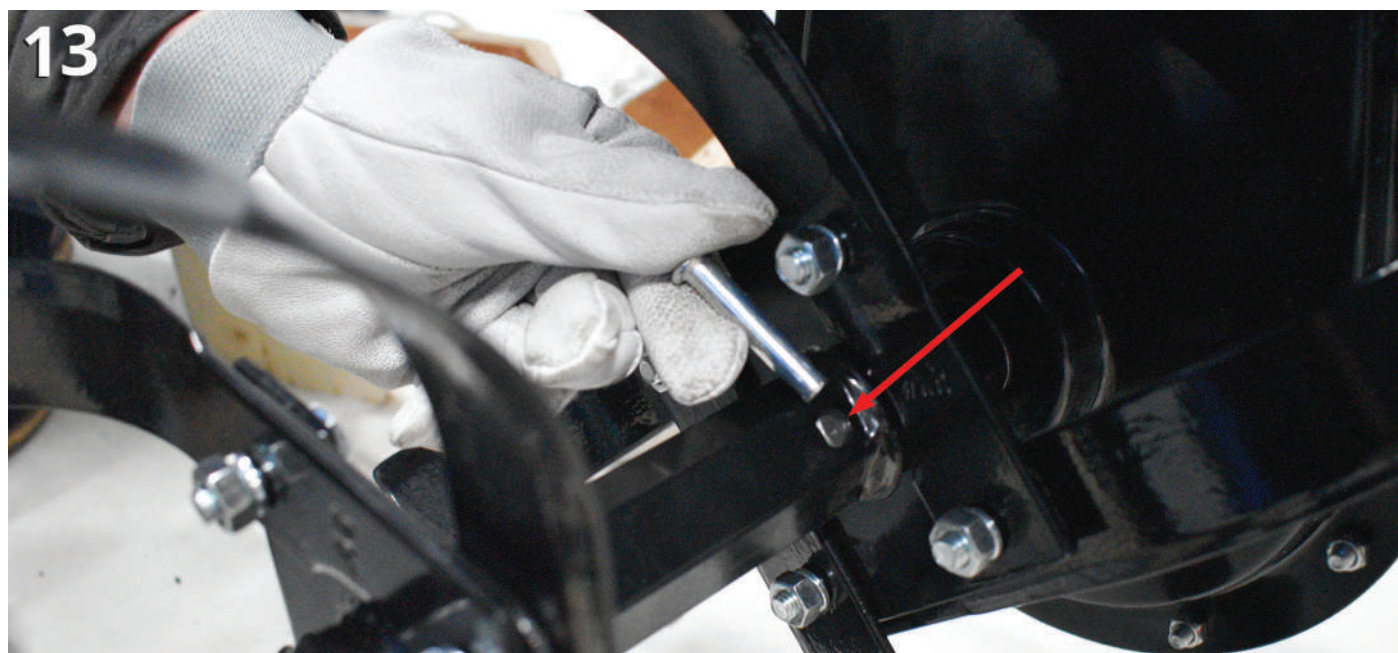

*Послідовність збірки фрез та QR-код на відеоролик по збірці фрез Ви знайдете в кінці інструкції.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.14. Закріплюємо опорну полосу до крил знизу за допомогою гвинтів та гайок.

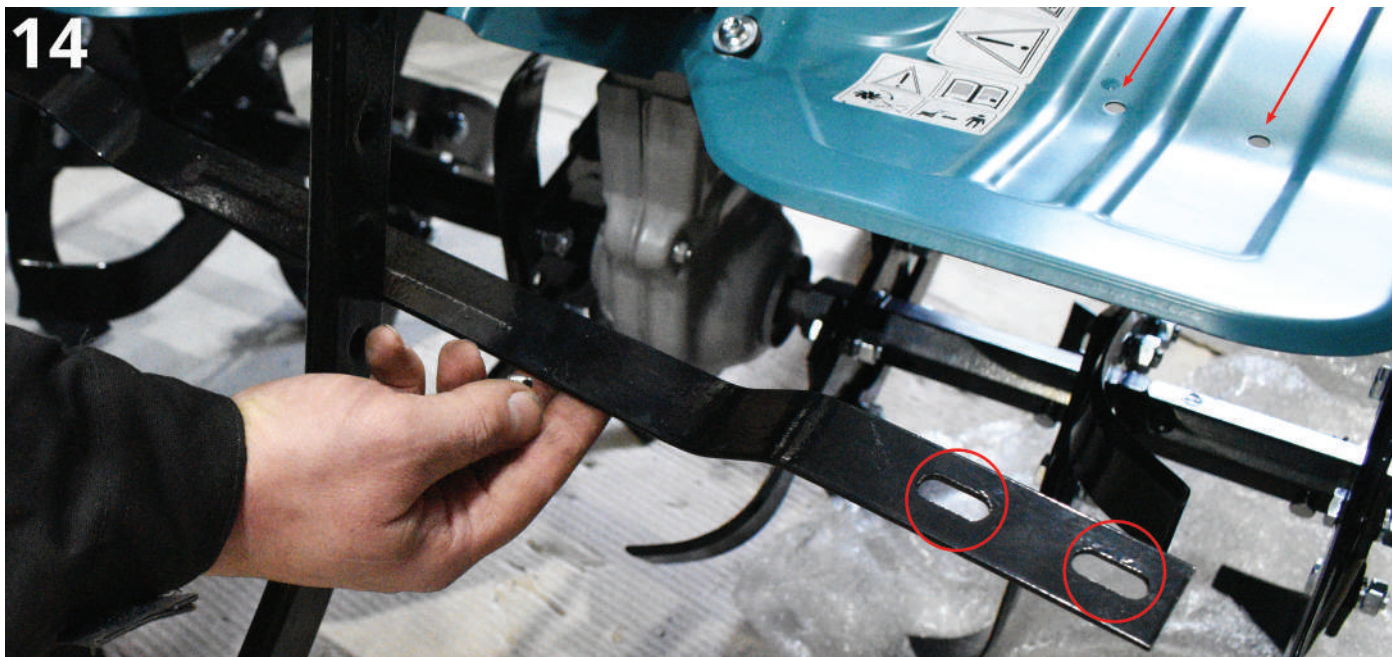

Мал.15. Загальний вигляд зібраного культиватора KS 7HP-950A




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Перегляньте відео по збірці фрез за QR-кодом.



Мал.1. Загальний вигляд напіввісі для фрез у зібраному та розібраному вигляді.

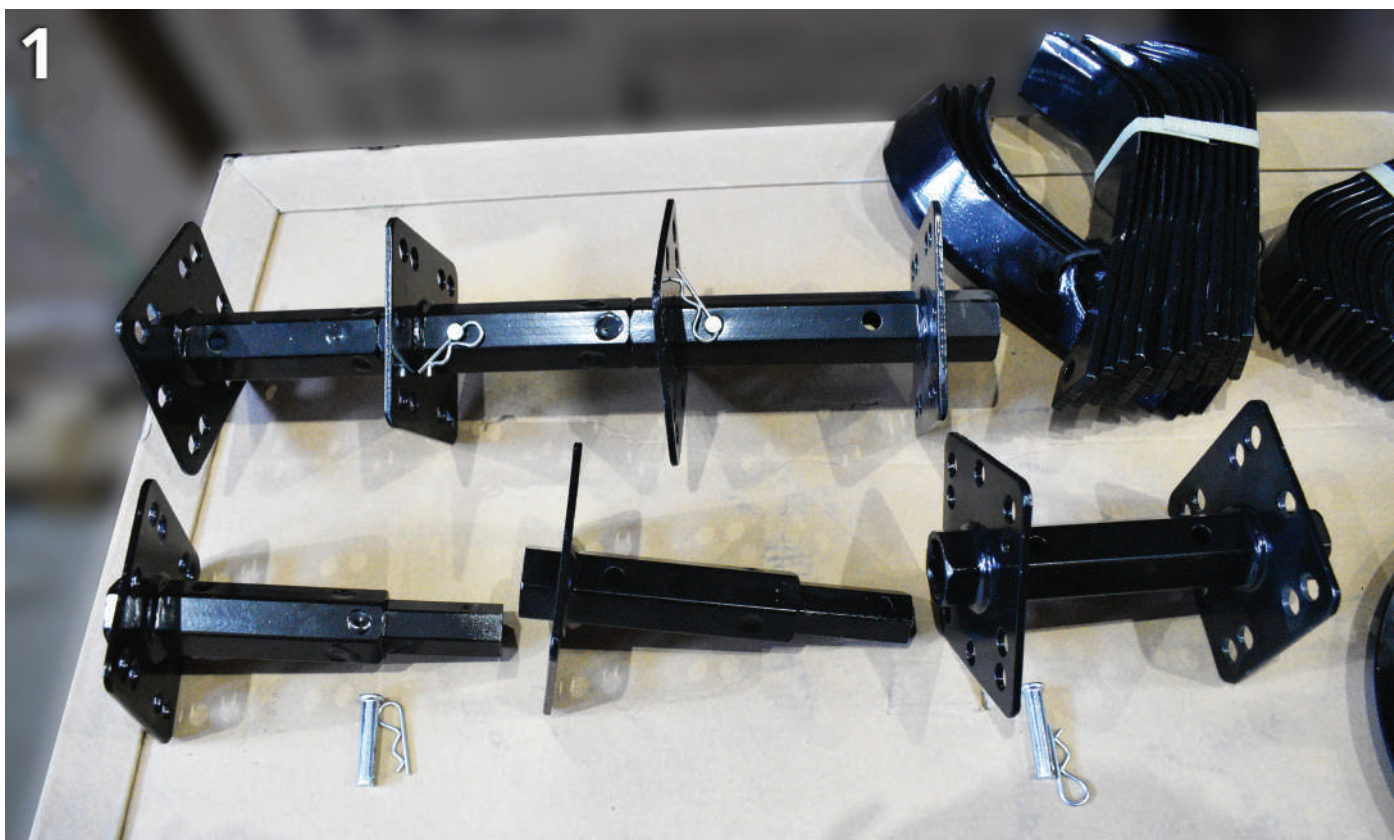

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.2. Кожна фреза (ліва та права) - складається з декількох секцій. Ріжуча кромка ножів має бути попереду (за напрямком руху культиватора).



Мал.3. Збираємо ліві фрези культиватора. Ліві ножі ріжучою поверхнею від користувача повернуті наліво, праві ножі - ріжучою поверхнею від користувача повернуті направо.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.4. Кріплення ножів на прикладі однієї з секцій лівої фрези. Кріпимо 2 лівих ножі з зовнішньої сторони основи вигинами вліво один навпроти одного.



Мал.5. Кріпимо 2 правих ножі з внутрішньої сторони основи вигинами вправо один навпроти одного. Ріжуча поверхня всіх ножів має бути розташована попереду - за напрямком руху культиватора.




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.6. Фіксуємо ножі за допомогою гвинтів та гайок.



Мал.7. З'єднуємо секції між собою за допомогою стопорних пальців, які фіксуємо шпінтами.

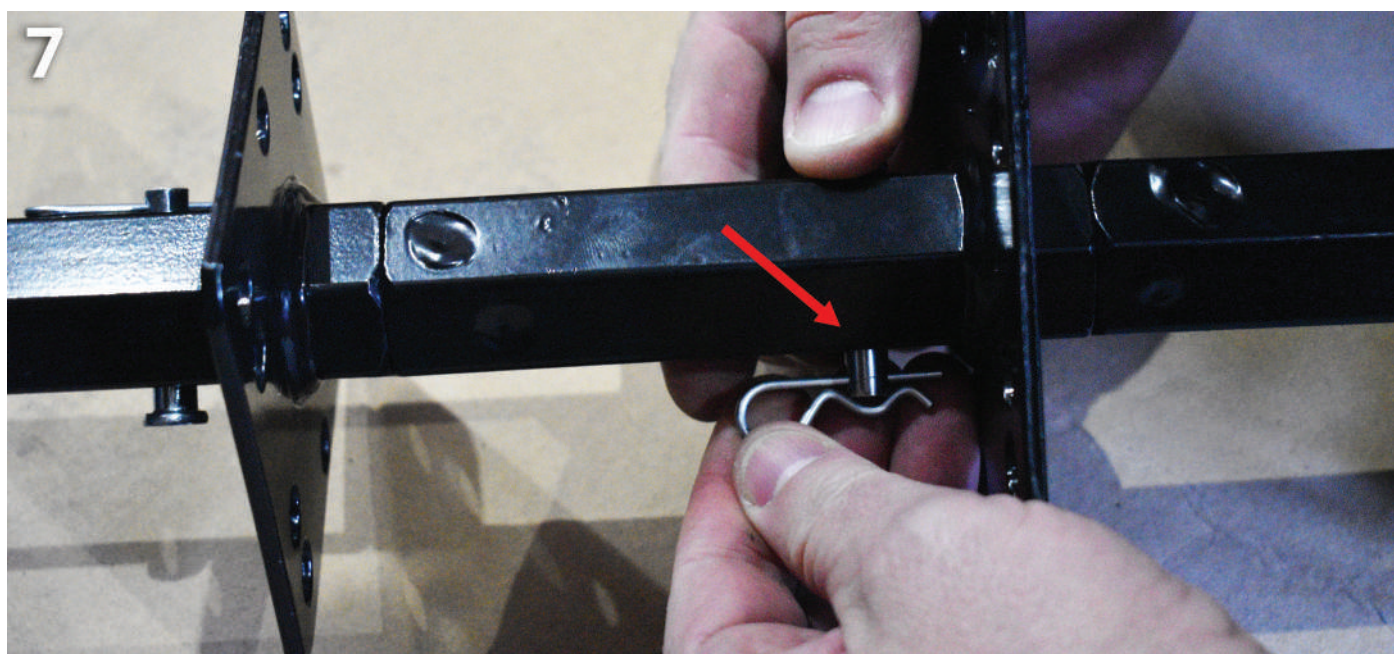

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.8. Загальний вигляд лівої фрези у зібраному вигляді. Кожна секція має бути закріплена на осі зі зміщенням відносно попередньої на 45 градусів за годинниковою стрілкою.



Мал.9. Праві фрези культиватора монтуються дзеркально лівим. Ріжуча поверхня ножів має бути попереду за напрямком руху культиватора.

